LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Model: **NAS200 (NL)**

cisco

Over deze handleiding

Pictogrambeschrijvingen

Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen tegenkomen die de aandacht vestigen op een bepaald item. Hieronder vindt u een beschrijving van deze pictogrammen:

OPMERKING: dit vinkje geeft een aandachtspunt aan voor iets waarop u speciaal moet letten bij het gebruik van het product.

WAARSCHUWING: dit uitroepteken geeft een voorzorgsmaatregel of waarschuwing aan en is bedoeld om u erop attent te maken dat bij onvoorzichtig handelen uw eigendom of het product beschadigd kan raken.

WEB: dit pictogram van een wereldbol geeft een belangrijk websiteadres of e-mailadres aan.

Onlinebronnen

Websiteadressen in dit document worden vermeld zonder **http://** aan het begin van het adres omdat de meeste huidige webbrowsers dit niet nodig hebben. Als u een oudere webbrowser gebruikt, dient u mogelijk **http://** toe te voegen aan het begin van het webadres.

Bron	Website
Linksys	www.linksys.com
Linksys Europa	www.linksys.eu
Linksys International	www.linksys.com/international
Netwerkbeveiliging	www.linksys.com/security
Verklarende woordenlijst	www.linksys.com/glossary

Copyright en handelsmerken

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houders.

Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1

Voorpaneel . . . 1
Achterpaneel . . . 1
Afdekkingen van de stationsbehuizingen . . . 2
Notification Sounds (Meldingssignalen) . . . 2

Hoofdstuk 2: Configuratie met behulp van de installatiewizard 3

De installatiewizard openen . . . 3
Computer configureren . . . 3
Tweede station installeren . . . 4
Back-upsoftware . . . 7
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen) . . . 9
Install Utility (Hulpprogramma installeren) . . . 9

Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie 11

Het webgebaseerde hulpprogramma openen . . . 11
Home . . . 11
My Files > Files (Mijn bestanden > Bestanden) . . . 11
My Files > My Downloads (Mijn bestanden > Mijn downloads) . . . 12
My Files > Personal Info (Mijn bestanden > Persoonlijke gegevens) . . . 13
Administration > Status (Administratie > Status) . . . 13
Administration > Users (Administratie > Gebruikers) . . . 14
Administration > Shared Folders (Administratie > Gedeelde mappen) . . . 16
Administration > System Options (Administratie > Systeemopties) . . . 17
Email Alert (Waarschuwing via e-mail) . . . 19
Firmware Upgrade (Firmware-upgrade) . . . 20
Media Server (Mediaserver) . . . 21
Disk Utility (Schijfhulpprogramma) . . . 22
Disk Configuration (Schijfconfiguratie) . . . 24

Hoofdstuk 4: Gebruik 26

Toegang tot het netwerkopslagsysteem . . . 26
Het netwerkopslagsysteem openen . . . 26
USB-opslagapparaten . . . 28
Het Network Drive Mapping-programma gebruiken . . . 29

Bijlage A: Probleemoplossing 31

Bijlage B: Specificaties 33

Bijlage C: Informatie over garantie 34

Bijlage D: Informatie over regelgeving 35

FCC Statement . . . 35
Safety Notices . . . 35

Industry Canada Statement 35
EC Declaration of Conformity (Europe) 35
User Information for Consumer Products Covered by EU Directive 2002/96/EC on Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) 36

Bijlage E: Contactgegevens 40

Europa 40
Buiten Europa 40

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor het netwerkopslagsysteem van Linksys met 2 behuizingen. Het systeem bevat twee SATA-schijfstationsbehuizingen zodat u opslagruimte kunt toevoegen aan uw netwerk. Er zijn ook twee USB-poorten waarmee u USB-stations kunt toevoegen voor extra opslagruimte of u kunt een USB-flash-schijf aansluiten voor toegang tot uw draagbare bestanden. (USB-stations hebben mogelijk externe netvoedingseenheden nodig.)

Waarschuwing: blokkeer de luchtopeningen niet en stapel geen apparaten bovenop het netwerkopslagsysteem; anders kan er oververhitting plaatsvinden.

(Luchtopeningen bevinden zich aan de zijkanten van het netwerkopslagsysteem. Houd het gebied rond het netwerkopslagsysteem schoon.)

Voorpaneel

POWER (VOEDING) (Groen/oranje) De LED POWER heeft meerdere functies. De LED knippert groen als het netwerkopslagsysteem wordt opgestart of afgesloten, een schijf voorbereidt of een controleert. De LED knippert groen en oranje als het netwerkopslagsysteem de firmware upgradet. De LED brandt voortdurend groen als het netwerkopslagsysteem klaar is voor gebruik. De LED brandt voortdurend oranje als er zich een fout voordoet. (Zie "Bijlage A: Probleemoplossing" voor meer informatie.)

ETHERNET (Groen) De LED ETHERNET heeft twee functies. De LED brandt voortdurend als een apparaat wordt aangesloten via de Ethernet-poort. De LED knippert om netwerkactiviteit aan te geven.

DISK ACT (SCHIJFACTIVITEIT) (Groen) De LED DISK ACT knippert als het netwerkopslagsysteem gegevens opent op de schijf.

DISK FULL (SCHIJF VOL) (Groen) De LED DISK FULL knippert als de beschikbare schijfcapaciteit minder is dan 2% van de totale capaciteit of minder dan het aantal dat u hebt ingesteld via het webgebaseerde hulpprogramma.

DISK 1 (SCHIJF 1) (Groen) De LED DISK 1 heeft twee functies. De LED brandt voortdurend als de vaste schijf in de bovenste behuizing klaar is voor gebruik. De LED knippert als de vaste schijf opnieuw wordt geformatteerd of gereconstrueerd met schijf 2 (RAID 1-modus).

DISK 2 (SCHIJF 2) (Groen) De LED DISK 2 heeft twee functies. De LED brandt voortdurend als de vaste schijf in de onderste behuizing klaar is voor gebruik. De LED knippert als de vaste schijf opnieuw wordt geformatteerd of gereconstrueerd met schijf 1 (RAID 1-modus).

USB 1-2 (Groen) De LED USB heeft meerdere functies. De LED brandt voortdurend als het USB-apparaat is aangesloten via de corresponderende poort. De LED knippert als het netwerkopslagsysteem toegang heeft tot het USB-apparaat. Als de LED is uitgeschakeld, kan het USB-apparaat worden verwijderd.

Knop Back Up (Back-up) Druk op de knop Back Up als u back-uptaken wilt starten die zijn opgegeven door de back-upsoftware op uw computer. (Uw computer dient te zijn ingeschakeld zodat de taken kunnen worden uitgevoerd.)

Achterpaneel

Knop POWER (VOEDING) Druk op de knop POWER als u het netwerkopslagsysteem wilt in- of uitschakelen.

POWER (VOEDING) De poort POWER (VOEDING) is aangesloten op de meegeleverde netstroomadapter.

ETHERNET De poort ETHERNET is aangesloten op een Ethernet-netwerkapparaat, zoals een router of een switch.

USB 1 De USB 1-poort is aangesloten op uw USB-opslagapparaat. Druk op de knop USB 1 om het apparaat los te koppelen van de USB 1-poort. Als het netwerkopslagsysteem eenmaal een geluidssignaal laat horen en de LED USB 1 is uitgeschakeld, kunt u het apparaat verwijderen.

USB 2 De USB 2-poort is aangesloten op uw tweede USB-opslagapparaat. Druk op de knop USB 2 om het apparaat los te koppelen van de USB 2-poort. Als het netwerkopslagsysteem eenmaal een geluidssignaal laat horen en de LED USB 2 is uitgeschakeld, kunt u het apparaat verwijderen.

RESET (OPNIEUW INSTELLEN) De knop RESET heeft twee functies:

- Als u de netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, van het netwerkopslagsysteem opnieuw wilt instellen, houdt u deze knop twee seconden ingedrukt. Het netwerkopslagsysteem wordt teruggezet op DHCP en probeert een IP-adres te verkrijgen van de DHCP-server op uw netwerk. Als er zich geen DHCP-server op het netwerk bevindt, wordt het netwerkopslagsysteem ingesteld op het standaard-IP-adres, **169.254.xx.xx** (de x'en vertegenwoordigen willekeurig gegenereerde nummers). Het netwerkopslagsysteem laat eenmaal een geluidssignaal horen om aan te geven dat het systeem opnieuw is ingesteld.
- Als u het wachtwoord van het netwerkopslagsysteem wilt terugzetten naar het standaardwachtwoord admin, houdt u deze knop 10 seconden ingedrukt. Het netwerkopslagsysteem laat tweemaal een geluidssignaal horen om aan te geven dat het systeem opnieuw is ingesteld.

Afdekkingen van de stationsbehuizingen

De afdekking van de stationsbehuizing bedekt de opening van de stationsbehuizing waarin de vaste schijf zich bevindt. Duw de clips naar elkaar toe als u de afdekking van de stationsbehuizing wilt verwijderen. Schijf 1 wordt in de bovenste behuizing geplaatst en schijf 2 wordt in de onderste behuizing geplaatst.

Notification Sounds (Meldingssignalen)

Het netwerkopslagsysteem geeft signalen om verschillende activiteiten of statusinformatie aan te geven.

Notification Sounds (Meldingssignalen)

Geluid	Betekenis
1 geluidssignaal	Knop Power (Voeding) of Reset (Opnieuw instellen) ingedrukt USB-apparaat kan worden verwijderd
2 geluidssignalen	Knop Reset (Opnieuw instellen) meer dan 10 seconden ingedrukt
3 geluidssignalen om de 15 seconden gedurende 3 minuten	Beschikbare schijfcapaciteit is minder dan 2% van de totale capaciteit of minder dan het aantal MB's dat u hebt ingesteld via het webgebaseerde hulpprogramma (2 of 5 GB)

Hoofdstuk 2: Configuratie met behulp van de installatiewizard

Als u het netwerkopslagsysteem voor het eerst hebt geïnstalleerd met de installatiewizard (deze vindt u op de cd-rom), is het netwerkopslagsysteem klaar voor gebruik. Met de installatiewizard en het webgebaseerde hulpprogramma kunt u nog meer configureren.

Gebruik de installatiewizard voor de volgende taken:

- Een andere computer configureren om het netwerkopslagsysteem te gebruiken
- Een tweede vaste schijf toevoegen aan het reeds geconfigureerde netwerkopslagsysteem
- Back-upsoftware installeren op uw computer
- Het webgebaseerde hulpprogramma openen.
- Het Linksys Network Drive Mapping-programma installeren
- De gebruikershandleiding op de cd openen

Gebruik het webgebaseerde hulpprogramma voor geavanceerde configuratie (raadpleeg "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie" voor meer informatie).

De installatiewizard openen

1. Plaats de cd-rom met de Setup Wizard (Installatiewizard) in het cd-romstation van uw computer. De installatiewizard wordt automatisch gestart en het venster *Welcome* (Welkom) wordt weergegeven. Is dit niet het geval, klik dan op **Start** en kies **Uitvoeren**. In het veld typt u **D:\setup.exe** (als "D" de letter van uw cd-station is).
2. Als er een scherm voor taalkeuze wordt weergegeven, selecteer dan de gewenste taal. Klik vervolgens op **Next/Install** (Volgende/Installeren).
3. Klik op de knop **Click Here to Start** (Klik hier om te beginnen).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Welcome
Thank you for choosing Linksys. This Setup Wizard will help you install the NAS200.
Click Here To Start
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Scherm Welkom

4. In dit scherm hebt u meerdere opties:

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Welkomstscherm met opties

- **Set up NAS200 (NAS200 installeren)** Hiermee installeert u het netwerkopslagsysteem voor de eerste keer. (De instructies vindt u in de installatiehandleiding.)
- **Set up Computer (Computer configureren)** Hiermee configureert u een andere computer waarmee u het netwerksysteem kunt gebruiken.
- **Set up Second Drive (Tweede station installeren)** Hiermee voegt u een tweede vaste schijf toe aan het reeds geconfigureerde netwerkopslagsysteem.
- **Exit (Afsluiten)** Gebruik deze optie om de installatiewizard te sluiten.
- **Backup Software (Back-upsoftware)** Hiermee installeert u een programma voor derden om back-uptaken uit te voeren.
- **Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)** Met deze optie hebt u toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma.
- **Install Utility (Hulpprogramma installeren)** Hiermee installeert u het Network Drive Mapping-programma.
- **User Guide (Gebruikershandleiding** Hiermee opent u de pdf van deze gebruikershandleiding.

Computer configureren

Volg de volgende instructies als u een andere computer wilt configureren om het netwerkopslagsysteem te gebruiken.

1. Klik op **Set up Computer** (Computer configureren).

2. Houd de standaardstationsletter voor de openbare map of selecteer een andere letter uit het vervolgkeuzemenu. Klik op **Next** (Volgende).

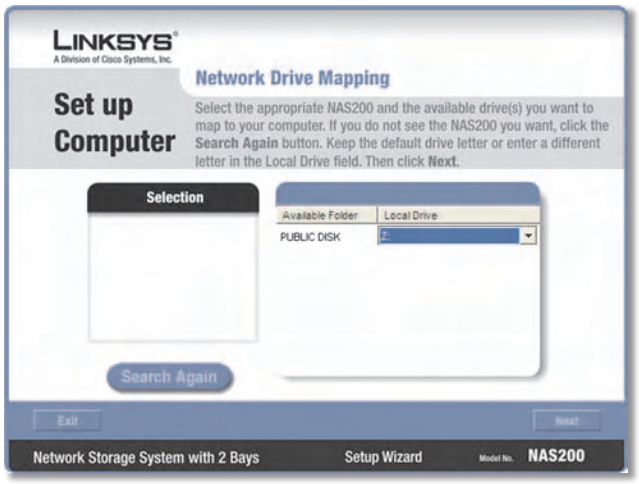
LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Network Drive Mapping
Set up Computer
Select the appropriate NAS200 and the available drive(s) you want to map to your computer. If you do not see the NAS200 you want, click the Search Again button. Keep the default drive letter or enter a different letter in the Local Drive field. Then click Next.
Selection
Available Folder
Local Drive
PUBLIC DISK
Search Again
Exit
Next
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard
Model No. NAS200

Netwerkstation toewijzen

3. Klik op **Yes** (Ja) om het Linksys Network Drive Mapping-programma op uw computer te installeren.

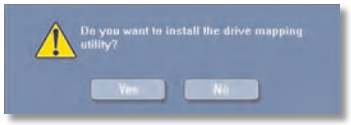

Drive Mapping-programma installeren

4. De installatiewizard installeert het programma automatisch. Klik op **OK**.

Drive Mapping-programma geïnstalleerd

5. De netwerkstation(s) worden toegewezen aan uw computer.

   Klik op **Exit** (Afsluiten) om de installatiewizard af te sluiten of klik op **Next** (Volgende) om terug te keren naar het scherm **Welcome** (Welkom).

Netwerkstation toegewezen

De computer is geconfigureerd.

Tweede station installeren

Opmerking: zorg ervoor dat uw tweede vaste schijf een 3,5-inch, Serial-ATA (SATA) vaste schijf is.

Als u striping (RAID 0) of mirroring (RAID 1) wilt toepassen op uw stations, zorg er dan voor dat de stations dezelfde grootte hebben voor maximaal rendement.

Waarschuwing: vaste schijven met een laag profiel of halve hoogte kunnen op eigen risico worden gebruikt, maar Linksys ondersteunt het gebruik van deze schijven niet, omdat ze niet goed op hun plaats worden gehouden in het netwerkopslagsysteem.

Volg de instructies om een tweede vaste schijf toe te voegen aan uw eerder geconfigureerde netwerkopslagsysteem. Als u een tweede station fysiek installeert zonder dat u de installatiewizard uitvoert, wordt het tweede station niet geformatteerd. Het station moet handmatig geformatteerd worden met behulp van het webgebaseerde hulpprogramma (raadpleeg "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie").

1. Klik op **Set up Second Drive** (Tweede station installeren).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Tweede station installeren

2. In de installatiewizard wordt uitgelegd dat deze instructies over de fysieke installatie en de stationsconfiguratie gaan. Klik op **Next** (Volgende).

Overzicht

3. Als u de tweede vaste schijf wilt installeren:
   a. Schakel het netwerkopslagsysteem uit.
   b. Duw de clips naar elkaar toe en verwijder de onderste afdekking van de stationsbehuizing.
   c. Til het lint op.
   d. Zorg ervoor dat de connectorzijde van het station naar de behuizing toe is gericht, met het label naar boven.
   e. Zorg ervoor dat het station onder het lint in de behuizing wordt geschoven.

      Duw het station aan tot het stevig in de behuizing zit.
   f. Breng de afdekking van de behuizing weer aan.
   g. Wacht totdat u twee geluidssignalen hoort van het netwerkopslagsysteem. Klik vervolgens op **Next** (Volgende).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Hard Drive Installation
Step 1
Physical Installation
Cont'd
Changing the Drive Configuration Setting (From Separate Disks to RAID 1 or JBOD/LVM, for example) requires re-formatting both drives, and all current data on NAS200 will be erased. Back up your data before proceeding.
1. Make sure the NAS200 is powered off.
2. Open the back panel of drive bay 2 (lower bay) by squeezing the tabs towards center.
3. Lift up the ribbon's orange tab. DO NOT REMOVE THE RIBBON.
4. Insert the drive so that the ejector ribbon is on top and ensure that the hard drive is right side up (connector side faces the unit and the label side faces up.)
5. Push the drive in until it snugly fits in drive bay 2.
6. Snap the back panel into drive bay 2.
7. Power on the NAS200.
Exit
Back
Next
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard
Model No. NAS200

Fysieke installatie van de tweede vaste schijf

4. De Setup Wizard (Installatiewizard) zoekt automatisch of er een netwerkopslagsysteem op uw netwerk voorkomt. Als het netwerkopslagsysteem niet wordt gedetecteerd, controleer dan de kabelverbindingen en controleer of het apparaat is ingeschakeld. Klik op **Search Again** (Opnieuw zoeken) om het netwerkopslagsysteem te vinden.

   Selecteer het gewenste netwerkopslagsysteem. Klik op **Next** (Volgende).

Netwerkopslagsysteem gedetecteerd

5. Selecteer de juiste configuratie voor het gebruik van uw schijfstations:

Opmerking: als u de instelling voor stationsconfiguratie wijzigt (bijvoorbeeld van Separate Disks (Aparte schijven) naar RAID 1), worden de stations opnieuw geformatteerd en alle huidige gegevens gewist. Maak een back-up van alle reeds bestaande gegevens voordat u de stations opnieuw configureert.

- **Maximum Storage - Separate Disks (Maximale opslag - Aparte schijven)** De stations worden apart gezien.
- **Maximum Storage - Multiple Disks (JBOD/LVM) (Maximale opslag - Meerdere stations (JBOD/LVM))** De stations worden gezien als één virtueel station.
- **MaximumSecurity-Mirroring(RAID1)(Maximale beveiliging - Mirroring (RAID 1))** Vereist twee vaste schijven.
- **Maximum Speed - Striping (RAID 0) (Maximale snelheid - Striping (RAID 0))** Vereist twee vaste schijven.

Klik op **Next** (Volgende).

Stationsconfiguratie selecteren

6. Controleer de nieuwe instellingen. Klik op **Save** (Opslaan) als de instellingen correct zijn. Als u ze wilt wijzigen, klikt u op **Back** (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

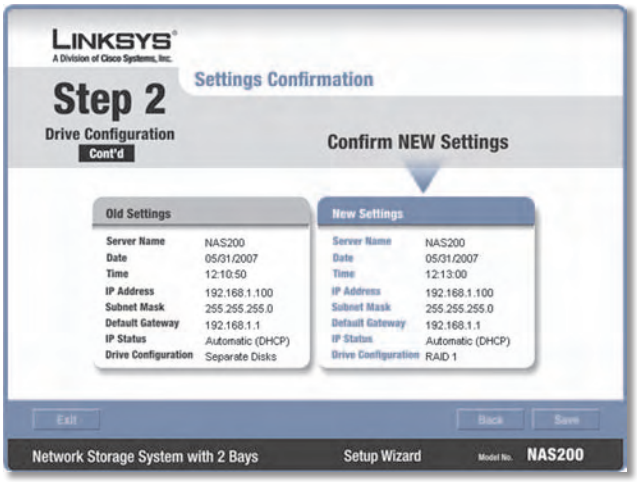

Confirm New Settings (Nieuwe instellingen bevestigen)

7. Klik op **Next** (Volgende) om te bevestigen dat u de stations wilt formatteren en alle gegevens van de schijven wilt wissen.

Waarschuwing: voordat u een station of stations formatteert, maakt u een kopie van reeds bestaande gegevens omdat alle gegevens op uw station of stations worden gewist als deze stations worden geformatteerd.

Als de stations eerder zijn geformatteerd door het netwerkopslagsysteem, klikt u op **Skip** (Overslaan) om door te gaan zonder dat de stations opnieuw worden geformatteerd.

Warning:
Drives must be formatted by the NAS200 before initial use. All data on the hard drives will be erased. Click Next to format the drives.
If the drives have been previously formatted by the NAS200, click Skip to continue without reformatting.
Cancel
Skip
Next

Formatteren bevestigen

8. Klik op **Set up Computer** (Computer configureren).

Computer configureren

9. Gebruik de standaardstationsletter voor de openbare map van de tweede vaste schijf of selecteer een andere letter uit het vervolgkeuzemenu. Klik op **Next** (Volgende).

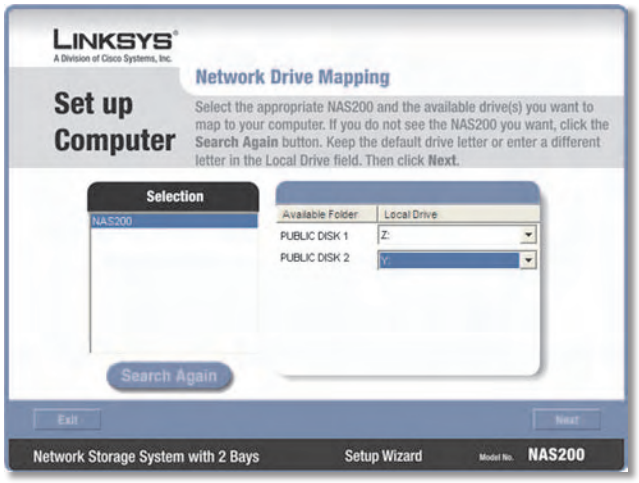
LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Network Drive Mapping
Set up Computer
Select the appropriate NAS200 and the available drive(s) you want to map to your computer. If you do not see the NAS200 you want, click the Search Again button. Keep the default drive letter or enter a different letter in the Local Drive field. Then click Next.
Selection
NAS200
Available Folder
Local Drive
PUBLIC DISK 1
Z:
PUBLIC DISK 2
Y:
Search Again
Exit
Next
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard
Model No. NAS200

Netwerkstation toewijzen

10. Klik op **Yes** (Ja) om het Linksys Network Drive Mapping-programma op uw computer te installeren.

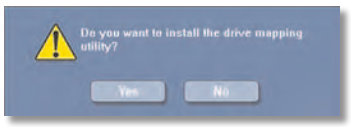

Drive Mapping-programma installeren

11. De installatiewizard installeert het programma automatisch. Klik op **OK**.

Drive Mapping-programma geïnstalleerd

12. De netwerkstation(s) worden toegewezen aan uw computer.

    Klik op **Exit** (Afsluiten) om de installatiewizard af te sluiten of klik op **Next** (Volgende) om terug te keren naar het scherm **Welcome** (Welkom).

Netwerkstation toegewezen

Opmerking: Als het hulpprogramma al is geïnstalleerd op uw computer (u kunt het programma zien in uw lijst met programma's), slaat de installatiewizard de installatie over.

Programmamap

De tweede vaste schijf is geïnstalleerd.

Back-upsoftware

Volg de volgende instructies als u programma voor derden wilt installeren om back-uptaken uit te voeren.

1. Klik op **Backup Software** (Back-upsoftware).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Back-upsoftware

2. Klik op **Install** (Installeren).

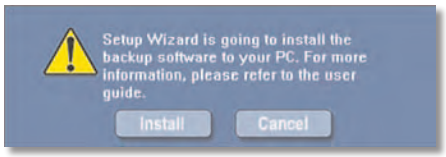
Setup Wizard is going to install the backup software to your PC. For more information, please refer to the user guide.
Install
Cancel

Back-upsoftware installeren

3. De InstallShield Wizard wordt weergeven. Klik op **Next** (Volgende).

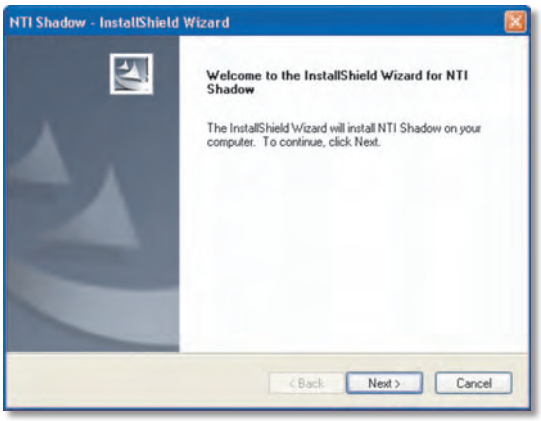
NTI Shadow - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for NTI Shadow
The InstallShield Wizard will install NTI Shadow on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Installatie starten van back-upsoftware

4. Als u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Yes** (Ja).

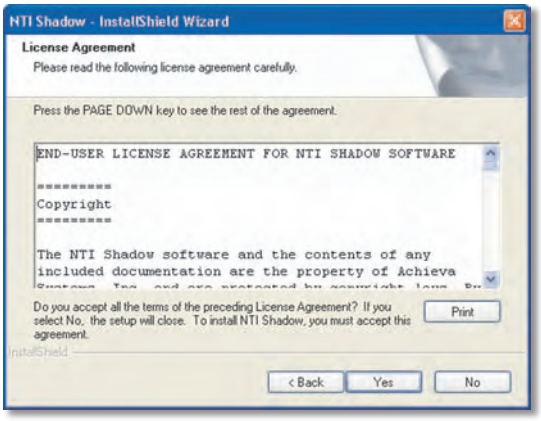
NTI Shadow - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR NTI SHADOW SOFTWARE
Copyright
The NTI Shadow software and the contents of any included documentation are the property of Achieva
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install NTI Shadow, you must accept this agreement.
Print
< Back
Yes
No

Licentieovereenkomst

5. Typ uw gegevens in de velden **User Name** (Gebruikersnaam) en **Company Name** (Bedrijfsnaam). Selecteer vervolgens de gebruikers van de back-upsoftware:
   - **Anyone who uses this computer (all users)** (Iedereen die deze computer gebruikt (alle gebruikers))
   - **Only for me (Alleen voor mij)**

   Klik op **Next** (Volgende).

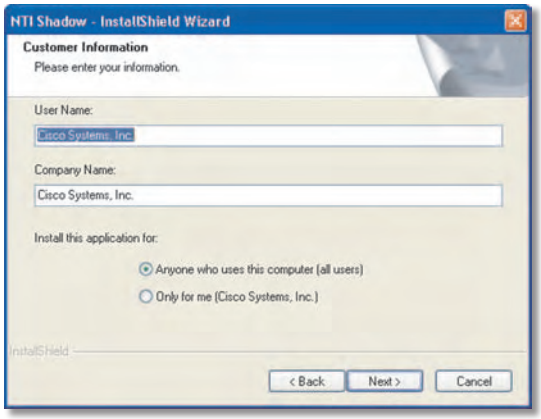

Gebruikersinformatie

6. Gebruik de standaardinstallatiemap of klik op **Browse** (Bladeren) als u een andere map wilt selecteren. Klik op **Next** (Volgende).

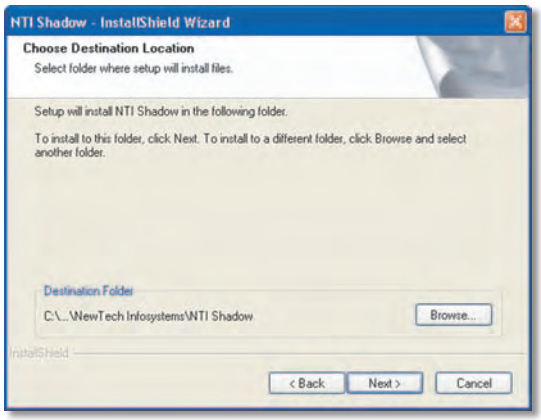
NTI Shadow - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install NTI Shadow in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\...\NewTech Infosystems\NTI Shadow
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Choose Destination Location (Doellocatie kiezen)

7. De back-upsoftware wordt geïnstalleerd. Klik op **Finish** (Voltooien).

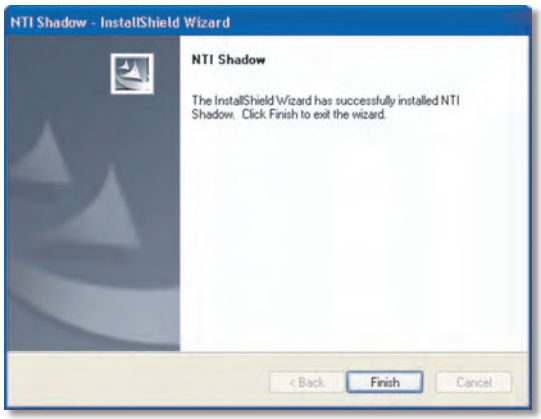
NTI Shadow - InstallShield Wizard
NTI Shadow
The InstallShield Wizard has successfully installed NTI Shadow. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Back-upsoftware geïnstalleerd

Dubbelklik op het bureaubladpictogram voor toegang tot de software.



Bureaubladpictogram voor back-upsoftware

Voor meer informatie klikt u op **Help** in het hoofdmenu van de back-upsoftware.

Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)

Volg de instructies om het webgebaseerde hulpprogramma te openen via de installatiewizard.

1. Klik op **Advanced Setup** (Geavanceerde instellingen).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)

2. De Setup Wizard (Installatiewizard) zoekt automatisch of er een netwerkopslagsysteem op uw netwerk voorkomt. Als het netwerkopslagsysteem niet wordt gedetecteerd, controleer dan de kabelverbindingen en controleer of het apparaat is ingeschakeld. Klik op **Search Again** (Opnieuw zoeken) om het netwerkopslagsysteem te vinden.
   Selecteer het gewenste netwerkopslagsysteem. Klik op **Next** (Volgende).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Advanced Setup
Select the appropriate NAS200 from the list, then click Next to change the settings through the built-in web interface. If you do not see the NAS200 you want, click the Search Again button or click Set up NAS200 in the previous screen.
Selection
NAS200
Status
MAC Address 00:18:39:A1:33:58
Server Name NAS200
Network Configuration Automatic (DHCP)
IP Address 192.168.1.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
Number of Drives 2
Drive Configuration RAID 1
Search Again
Exit
Back
Next
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard
Model No. NAS200

Netwerkopslagsysteem gedetecteerd

3. De installatiewizard meldt u dat u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig hebt voor toegang. Klik op **OK**.

User Name and Password required (Gebruikersnaam en wachtwoord vereist)

4. Typ uw gegevens in de velden **User Name** (Gebruikersnaam) en **Password** (Wachtwoord). Klik op **OK**.

Login Screen (Aanmeldscherm)

Raadpleeg "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie" voor meer informatie over het webgebaseerde hulpprogramma.

Install Utility (Hulpprogramma installeren)

Volg de volgende instructies om het Network Drive Mapping-programma te installeren.

1. Klik op **Install Utility** (Hulpprogramma installeren).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Install Utility (Hulpprogramma installeren)

2. Klik op **Yes** (Ja).

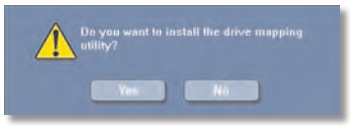

Drive Mapping-programma installeren

3. De installatiewizard installeert het programma automatisch. Klik op **OK**.

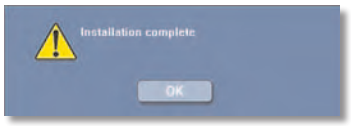

Drive Mapping-programma geïnstalleerd

4. Selecteer in het scherm *Shared Folder Mapping* (Gedeelde map toewijzen) het gewenste netwerkopslagsysteem.

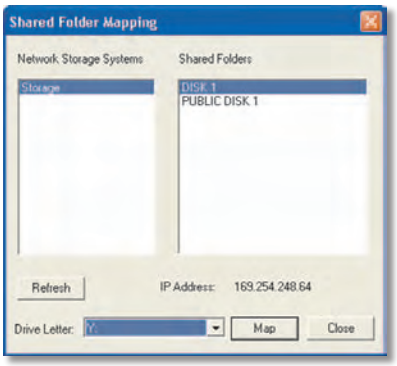

Netwerkstation toewijzen

5. Selecteer de gewenste gedeelde map. Als u de gewenste map niet ziet, klikt u op **Refresh** (Vernieuwen).
6. Gebruik de standaardstationsletter of selecteer een andere letter uit het vervolgkeuzemenu. Klik vervolgens op **Map** (Toewijzen).
7. Typ uw gegevens in de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord). Klik op **OK**.

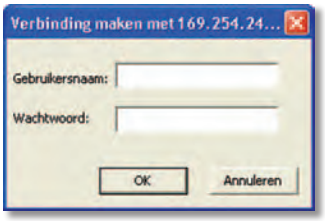

Login Screen (Aanmeldscherm)

8. U krijgt een melding als de gedeelde map is toegewezen. Klik op **OK**.

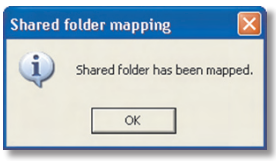

Shared Folder Mapped (Gedeelde map toegewezen)

9. De gedeelde map wordt automatisch geopend in een apart venster.

   Herhaal stappen 5-8 om meer netwerkstations toe te wijzen.

10. Als u het hulpprogramma wilt afsluiten, klikt u op **Close** (Sluiten) in het scherm *Shared Folder Mapping* (Gedeelde map toewijzen).

Voor meer informatie over het hulpprogramma, raadpleegt u "Hoofdstuk 4: Gebruik".

Gebruikershandleiding

Klik op deze optie om de PDF van deze gebruikershandleiding te openen.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
If this is the first time you have installed the NAS200, click Set up NAS200
Set up NAS200
If you have already installed and configured the NAS200 on your network, and want to configure another computer to attach to it. Click Set up Computer.
Set up Computer
If you are adding a second drive to a previously configured NAS200, click Set up Second Drive.
Set up Second Drive
Network Storage System with 2 Bays
Setup Wizard ver. 1.0
Exit
Backup Software
Advanced Setup
Install Utility
User Guide
Model No. NAS200
© Copyright 2007 Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
cisco

Gebruikershandleiding

Als u Adobe Reader wilt installeren, klikt u op **Yes** (Ja). Als u wilt annuleren, klikt u op **No** (Nee).

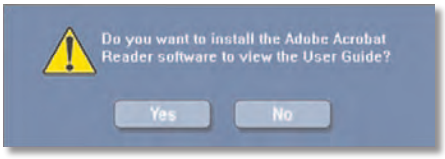

Adobe Reader

Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie

Opmerking: gebruik de Setup Wizard (Installatiewizard) op de installatie-cd-rom als u het netwerkopslagsysteem voor het eerst installeert. Als u geavanceerde instellingen wilt configureren, gebruikt u dit hoofdstuk.

Als u het netwerkopslagsysteem instelt met de Setup Wizard (Installatiewizard) (die u op de cd-rom vindt), is het klaar voor gebruik. Als u de geavanceerde instellingen ervan wilt wijzigen, gebruikt u het webgebaseerde hulpprogramma. In dit hoofdstuk komen alle webpagina's van het hulpprogramma en de belangrijkste functies op deze pagina's aan de orde. U kunt het hulpprogramma openen via een webbrowser op een computer die is aangesloten op de netwerkrouter.

Op de startpagina van het webgebaseerde hulpprogramma (alleen Engels) hebt u twee opties, **Access My Files** (Mijn bestanden openen) en **Administration Login** (Aanmelden beheer). Nadat u op één van de hoofdopties hebt geklikt, worden meer tabbladen weergegeven.

Het webgebaseerde hulpprogramma openen

Als u toegang wilt hebben tot het netwerkopslagsysteem vanaf een willekeurige computer met een webbrowser, volgt u de volgende instructies:

1. Open uw webbrowser.
2. Typ in het veld *Address* (Adres) **http://<IP_address_of_the_Network_Storage_System>**. Druk op **Enter.**
   Als u het IP-adres niet weet, voer dan de Setup Wizard (Installatiewizard) uit. Klik op de knop **Click Here to Start** (Klik hier om te beginnen). Klik vervolgens op **Advanced Setup** (Geavanceerde instellingen). Selecteer het desbetreffende netwerkopslagsysteem en het IP-adres wordt weergegeven. (Voor meer informatie raadpleegt u "Hoofdstuk 2: Configuratie met behulp van de installatiewizard".)
3. Er wordt een aanmeldscherm weergegeven. (Gebruikers met een ander besturingsprogramma dan Windows XP zien een soortgelijk scherm.) Als u het webgebaseerde hulpprogramma voor het eerst gebruikt, oert u het standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord **admin** in. (U kunt een nieuw wachtwoord instellen in het scherm *Access My Files* > *Personal Info* (Mijn bestanden openen > Persoonlijke gegevens.) Klik op **OK** om door te gaan.

Login Screen (Aanmeldscherm)

Het webgebaseerde hulpprogramma wordt weergegeven.

Beginscherm

Home

Op de startpagina van het webgebaseerde hulpprogramma hebt u twee opties:

Access My Files (Mijn bestanden openen) Klik op deze optie om mappen te openen of uw wachtwoord te wijzigen.

Administration Login (Aanmelden beheer) Klik op deze optie om het netwerkopslagsysteem te beheren via het webgebaseerde hulpprogramma.

My Files > Files (Mijn bestanden > Bestanden)

Ga als volgt te werk als u mappen wilt openen of uw wachtwoord wilt wijzigen:

1. Klik op **Access My Files** (Mijn bestanden openen).
2. Typ uw gegevens in de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord).
3. Klik op **OK**.

Het scherm *Files* (Bestanden) wordt automatisch weergegeven. U hebt twee opties ter beschikking, **Files** (Bestanden) en **Personal Info** (Persoonlijke gegevens), in de kolom **My Files** (Mijn bestanden). Als de functie Download Manager (Downloadbeheer) is ingeschakeld via het scherm *Administration* > *System Options (Administratie* > *Systeemopties)* en uw aanmeldingsnaam toegang tot het downloadbeheer heeft, dan wordt de optie My Downloads (Mijn downloads) ook weergegeven.

Opmerking: met de functie Download Manager (Downloadbeheer) kunt u downloadtaken opgeven voor het netwerkopslagsysteem. Het voordeel is dat het netwerkopslagsysteem de downloadtaak afzonderlijk kan uitvoeren, zonder dat het uw computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld online een film bestelt, kunt u de film laten downloaden door het netwerkopslagsysteem, in plaats van door uw computer.

Aanmelden

De aanmeldingsnaam die u gebruikt voor toegang tot uw bestanden wordt weergegeven.

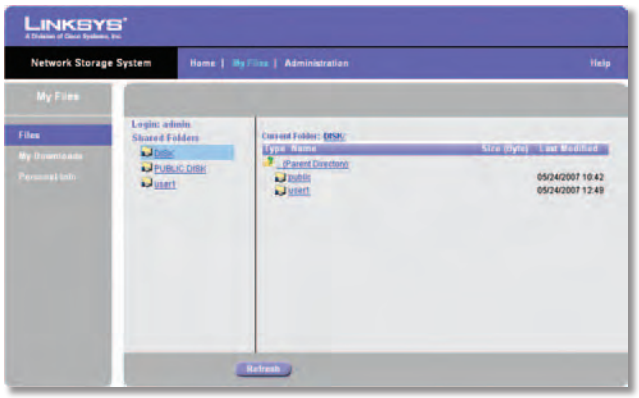

My Files > Files (Mijn bestanden > Bestanden)

Gedeelde mappen

Het scherm *Files* (Bestanden) geeft een lijst weer met gedeelde mappen die u kunt openen, afhankelijk van uw gebruikersaccount. In een gedeelde map kunnen gebruikers met toegang tot die gedeelde map andere mappen en bestanden maken.

Public Folders (Openbare mappen) Dit zijn gedeelde mappen die voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Schijf 1 en Schijf 2 worden vermeld als PUBLIC DISK 1 (Public Data) en PUBLIC DISK 2 (Public Data).

Private Folders (Privémappen) Dit zijn uw persoonlijke map en de gedeelde mappen die behoren bij uw aanmeldingsnaam. (De beheerder beheert de toegang tot mappen via het scherm *Administration > Shared Folders* (Administratie > Gedeelde mappen).)

USB Storage Devices (USB-opslagapparaten) Alle gebruikers hebben toegang tot de apparaten die zijn verbonden met het netwerkopslagsysteem.

Huidige map

De gedeelde map die u momenteel hebt geopend, wordt weergegeven. De submappen die voor u beschikbaar zijn worden vermeld met de volgende informatie: type, naam, grootte, en laatst gewijzigde datum en tijd.

Klik op de map die u wilt openen. Als u een bestand wilt weergeven, klikt u op de bestandsnaam. Als u een bestand wilt downloaden, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en selecteert u **Save Target as...** (Doel opslaan als...)

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) voor de recentste gegevens.

My Files > My Downloads (Mijn bestanden > Mijn downloads)

Als de functie Download Manager (Downloadbeheer) is ingeschakeld via het scherm *Administration > System Options* (Administratie > Systeemopties) en uw aanmeldingsnaam toegang tot het downloadbeheer heeft, dan wordt het scherm *My Downloads* (Mijn downloads) beschikbaar. U kunt downloadtaken op dit scherm configureren.

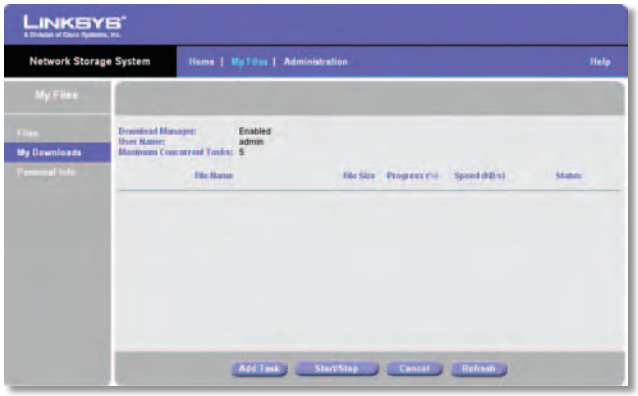

My Files > My Downloads (Mijn bestanden > Mijn downloads)

Download Manager (Downloadbeheer) De status van de functie Download Manager (Downloadbeheer) wordt weergegeven.

User Name (Gebruikersnaam) Uw aanmeldingsnaam wordt weergegeven.

Maximum Concurrent Tasks (Maximaal aantal gelijktijdige taken) Het maximale aantal taken dat tegelijkertijd kan worden uitgevoerd, wordt weergegeven.

Voor elke downloadtaak geeft het scherm de bestandsnaam, de bestandsgrootte, de voortgang, de snelheid en de statusinformatie weer.

Add Task (Taak toevoegen) Klik op deze optie om een nieuwe downloadtaak toe te voegen. Er wordt een nieuw scherm weergegeven.

Nieuwe downloadtaak maken

Bron

- **URL** Voer de URL van de FTP of HTTP URL in.
- **Destination (Bestemming)** Klik op **Browse** (Bladeren). Het scherm **Folders Browser** (Mappenbrowser) wordt weergegeven.

Mappenbrowser

– **Current Folder (Huidige map)** Selecteer de locatie van de gedeelde map die u wilt opgeven als de huidige map.

– **New Folder (Nieuwe map)** Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken). Selecteer de nieuwe map in de lijst, en het pad ervan wordt weergegeven in het veld *Current Folder* (Huidige map).

Klik op **Apply** (Toepassen) om de locatie op te slaan. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten.

- **The Remote Server Requires Authentication (De externe server vereist verificatie)** Als verificatie is vereist voor toegang tot de URL, selecteert u deze optie en voert u de volgende handelingen uit:

  – **User Name (Gebruikersnaam)** Voer de gebruikersnaam in die is gebruikt voor toegang tot de URL.

  – **Password (Wachtwoord)** Voer het wachtwoord in dat is gebruikt voor toegang tot de URL.

Opmerking: voor meer informatie over de verificatie van de externe server neemt u contact op met de beheerder van de externe server.

Klik op **Save (Opslaan)** om de nieuwe downloadtaak op te slaan of klik op **Cancel (Annuleren)** om uw wijzigingen te wissen.

Start/Stop Selecteer de gewenste downloadtaak en klik op **Start/Stop** om de geselecteerde taak te starten of te stoppen.

Cancel (Annuleren) Als u een downloadtaak wilt verwijderen, selecteert u de taak en klikt u op **Cancel** (Annuleren).

Refresh (Vernieuwen) Klik op **Refresh** (Vernieuwen) om de statusinformatie op het scherm weer te geven.

My Files > Personal Info (Mijn bestanden > Persoonlijke gegevens)

Wijzig uw wachtwoord in dit scherm.

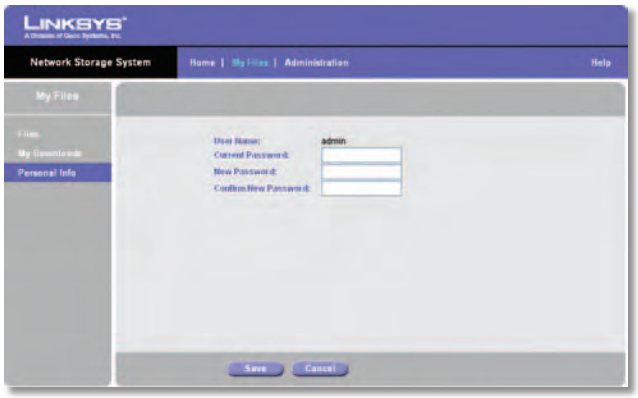

My Files > Personal Info (Mijn bestanden > Persoonlijke gegevens)

User Name (Gebruikersnaam) Uw aanmeldingsnaam wordt weergegeven.

Current Password (Huidige wachtwoord) Hier voert u uw huidige wachtwoord in.

New Password (Nieuwe wachtwoord) Hier voert u uw nieuwe wachtwoord in.

Confirm New Password (Nieuw wachtwoord bevestigen) Hier voert u uw nieuwe wachtwoord nogmaals in.

Klik op **Save** (Opslaan) om uw nieuwe wachtwoord op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijziging te wissen.

Administration > Status (Administratie > Status)

Ga als volgt te werk om het netwerkopslagsysteem te beheren:

1. Klik op **Administration Login** (Aanmelden beheer).
2. Typ uw gegevens in de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord).
3. Klik op **OK**.

Het scherm *Status* geeft informatie weer over het netwerkopslagsysteem.

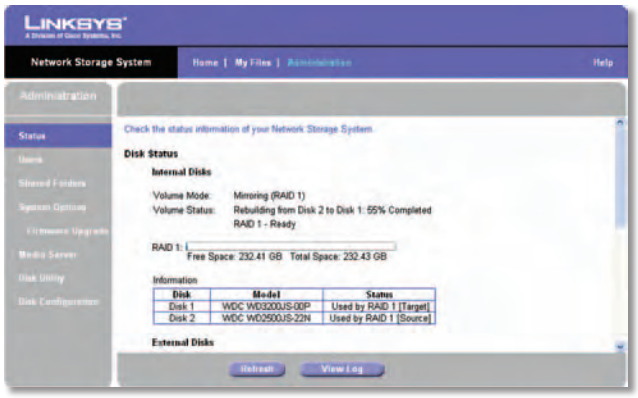

Administration > Status (Administratie > Status)

Disk Status (Schijfstatus)

Hier wordt informatie over de vaste schijf of schijven weergegeven.

Internal Disks (Interne schijven)

Volume Mode (Volumemodus) De schijfconfiguratie wordt weergegeven.

Volume Status (Volumestatus) De status van de indeling van elke vaste schijf wordt weergegeven.

Disk 1-2, LVM, RAID 1, or RAID 0 (Schijf 1-2, LVM, RAID 1 of RAID 0) De totale en vrije ruimte worden weergegeven.

Information (Informatie) Het modelnummer en de status van elke vaste schijf worden weergegeven.

External Disks (Externe schijven)

USB-poort

Voor elk USB-opslagapparaat wordt informatie over de partitie, het bestandssysteem, de gedeelde map, de totale ruimte en de vrije ruimte weergegeven.

System Status (Systeemstatus)

Voor het netwerkopslagsysteem worden de servernaam, de firmwareversie, het hardwareadres, het IP-adres, de datum, de tijd en informatie over de huidige status weergegeven.

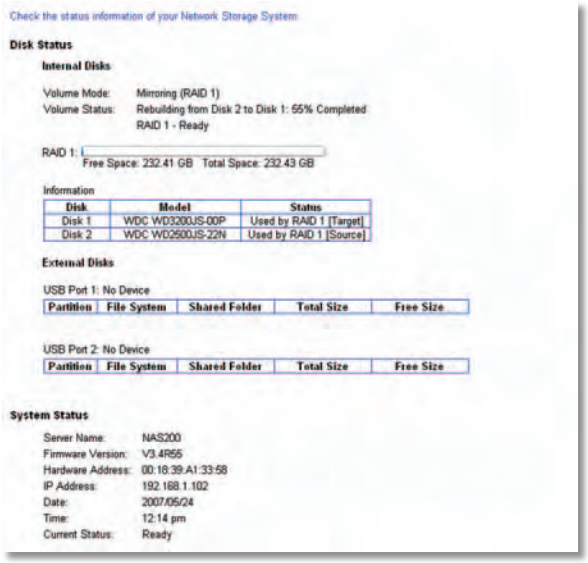
Check the status information of your Network Storage System
Disk Status
Internal Disks
Volume Mode: Mirroring (RAID 1)
Volume Status: Rebuilding from Disk 2 to Disk 1: 55% Completed
RAID 1 - Ready
RAID 1:
Free Space: 232.41 GB Total Space: 232.43 GB
Information
Disk Model Status
Disk 1 WDC WD3200JS-00P Used by RAID 1 [Target]
Disk 2 WDC WD2500JS-22N Used by RAID 1 [Source]
External Disks
USB Port 1: No Device
Partition File System Shared Folder Total Size Free Size
USB Port 2: No Device
Partition File System Shared Folder Total Size Free Size
System Status
Server Name: NAS200
Firmware Version: V3.4R55
Hardware Address: 00:18:39:A1:33:58
IP Address: 192.168.1.102
Date: 2007/05/24
Time: 12:14 pm
Current Status: Ready

Schijf- en systeemstatus

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) voor de recentste gegevens. Klik op **View Log** (Logboek bekijken) om een lijst met systeemactiviteiten weer te geven. Het scherm *Log File* (Logboekbestand) wordt weergegeven.

Log File
2007/04/26 21:26:17 Download Manager started.
2007/04/26 21:30:08 Download Manager exited.
2007/04/26 14:39:20 Disk 1: Format succeeded.
2007/04/26 15:01:47 Reset button was pushed for clearing IP address!
2007/04/26 16:10:28 Download Manager started.
2007/04/26 17:08:51 System is going to shutdown now.
2007/04/26 17:08:59 Download Manager exited.
2000/04/24 13:32:11 Upgrade: Succeed.
2000/04/24 13:42:26 Reset button was pushed for clearing password!
2007/05/01 11:18:39 Reset button was pushed for clearing IP address!
2007/05/02 15:42:42 Upgrade: Succeed.
2007/05/02 16:56:03 Reset button was pushed for clearing password!
2007/05/03 12:40:30 Disk 2: Format succeeded.
2007/05/03 16:14:18 Disk 1: Format succeeded.
2007/05/03 16:16:53 S.M.A.R.T.: Disk 1 is OK.
2007/05/03 16:20:04 S.M.A.R.T.: Disk 1 is OK.
2007/05/03 17:31:25 Volume Mode has been changed to RAID 1.
2007/05/03 17:32:14 RAID 1: Format succeeded.
2007/05/03 17:38:54 Volume Mode has been changed to LVM.
2007/05/03 17:39:22 LVM: Format succeeded.
2007/05/04 11:42:56 Volume Mode has been changed to RAID 1.
2007/05/04 11:43:44 RAID 1: Format succeeded.
2007/05/04 11:47:23 Volume Mode has been changed to Separate Disks.
2007/05/04 11:48:54 Disk 1: Format succeeded.
2007/05/04 11:48:54 Disk 2: Format succeeded.

Log File (Logboekbestand)

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) voor de recentste gegevens. Klik op **Clear** (Wissen) om alle vermeldingen te verwijderen. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het scherm *Status*.

Administration > Users (Administratie > Gebruikers)

Met het scherm *Users* (Gebruikers) kunt u alle gebruikers van netwerkopslagsystemen beheren. Linksys raadt aan dat u een gebruikersaccount maakt voor iedere gebruiker, zodat elke gebruiker een unieke map met een aanmeldingsnaam en een persoonlijke map heeft. (De gebruiker heeft automatische lees-/schrijftoegang tot de persoonlijke map die de aanmeldingsnaam als de mapnaam gebruikt.)

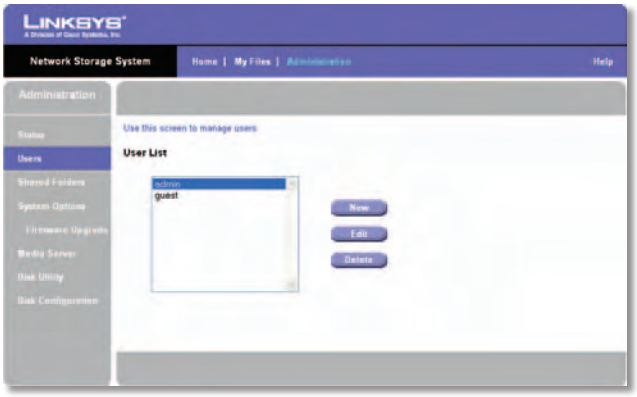

Administration > Users (Administratie > Gebruikers)

User List (Gebruikerslijst)

De gebruikerslijst geeft alle bestaande gebruikers weer. De gebruikers die beheerder zijn en de gebruikers die gast zijn worden vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden verwijderd.)

New (Nieuw)

Klik op deze optie om een gebruikersaccount toe te voegen. Het scherm *Create User* (Gebruiker maken) wordt weergegeven.

New User (Nieuwe gebruiker)

- **Name (Naam)** Hier maakt u een unieke aanmeldingsnaam voor de gebruiker. Leestekens en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \ ) kunnen niet in de naam worden gebruikt.

- **Password (Wachtwoord)** Hier voert u het wachtwoord in dat deze gebruiker gebruikt voor toegang tot het netwerkopslagsysteem.
- **Verify Password (Wachtwoord controleren)** Hier voert u het wachtwoord nogmaals in.
- **Allow Download Manager Access (Toegang tot downloadbeheer toestaan)** Als u deze gebruiker wilt toestaan om het downloadbeheer te gebruiken, selecteert u deze optie.

Opmerking: met de functie Download Manager (Downloadbeheer) kunt u downloadtaken opgeven voor het netwerkopslagsysteem. Het voordeel is dat het netwerkopslagsysteem de downloadtaak afzonderlijk kan uitvoeren, zonder dat het uw computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld online een film bestelt, kunt u de film laten downloaden door het netwerkopslagsysteem, in plaats van door uw computer.

- **Restrict Disk Quota to __ MB (Schijfquota beperken tot __ MB)** Selecteer deze optie als u de maximale hoeveelheid schijfruimte wilt instellen voor deze gebruiker. Voer vervolgens het aantal MB's in dat u wilt toestaan.
- **Create Personal Folder (Persoonlijke map maken)** Linksys raadt aan dat u deze optie ingeschakeld laat, zodat iedere gebruiker een persoonlijke map heeft. (De gebruiker heeft automatische lees-/schrijftoegang tot de persoonlijke map die de aanmeldingsnaam als de mapnaam gebruikt.)

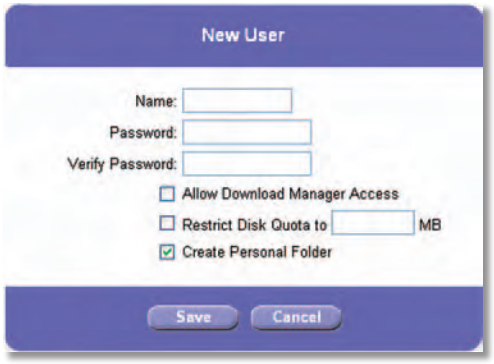

New User (Nieuwe gebruiker)

Klik op **Save** (Opslaan) om een nieuwe gebruiker te maken of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijzigingen te wissen.

Edit (Bewerken)

Klik op deze optie om de instellingen van een gebruikersaccount te wijzigen. Het scherm *User Properties* (Eigenschappen gebruiker) wordt weergegeven.

User Properties (Eigenschappen gebruiker)

- **Name (Naam)** Hier wijzigt u de aanmeldingsnaam van de gebruiker. Leestekens en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \ ) kunnen niet in de naam worden gebruikt.
- **Password (Wachtwoord)** Hier wijzigt u het wachtwoord dat deze gebruiker gebruikt voor toegang tot het netwerkopslagsysteem.
- **Verify Password (Wachtwoord controleren)** Hier voert u het wachtwoord nogmaals in.
- **Allow Download Manager Access (Toegang tot downloadbeheer toestaan)** Als u deze gebruiker wilt toestaan om het downloadbeheer te gebruiken, selecteert u deze optie.
- **Restrict Disk Quota to __ MB (Schijfquota beperken tot __ MB)** Selecteer deze optie als u de maximale hoeveelheid schijfruimte wilt instellen voor deze gebruiker. Voer vervolgens het aantal MB's in dat u wilt toestaan.

User Properties (Eigenschappen gebruiker)

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijzigingen te wissen.

Delete (Verwijderen)

Als u een gebruiker wilt verwijderen, selecteert u de gebruiker op de gebruikerslijst. Klik vervolgens op deze optie. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Verwijdering bevestigen

Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen of klik op **Cancel** (Annuleren) om de verwijdering te annuleren.

Er wordt nog een scherm weergegeven, waarin u wordt gevraagd of u de desbetreffende persoonlijke map van de gebruiker wilt verwijderen.

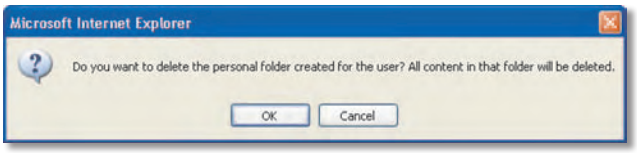
Microsoft Internet Explorer
Do you want to delete the personal folder created for the user? All content in that folder will be deleted.
OK
Cancel

Verwijdering van persoonlijke map bevestigen

Klik op **OK** om de persoonlijke map te verwijderen of klik op **Cancel** (Annuleren) om de persoonlijke map en de inhoud ervan te behouden.

Administration > Shared Folders (Administratie > Gedeelde mappen)

Met het scherm *Shared Folders* (Gedeelde mappen) kunt u gedeelde mappen maken en beheren. In een gedeelde map kunnen gebruikers met toegang tot die gedeelde map andere mappen en bestanden maken.

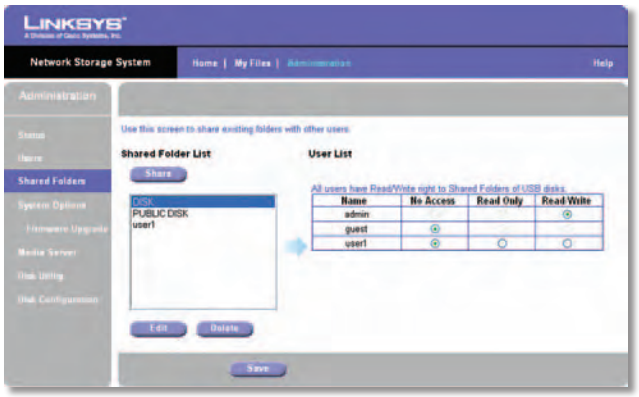

Administration > Shared Folders (Administratie > Gedeelde mappen)

Shared Folder List (Lijst met gedeelde mappen)

De lijst met gedeelde mappen geeft alle bestaande gedeelde mappen weer.

Een gebruiker heeft toegang tot het volgende:

- Openbare mappen die voor alle gebruikers toegankelijk zijn
- Privémappen: persoonlijke map en gedeelde mappen die door de beheerder zijn opgegeven
- USB-opslagapparaten die toegankelijk zijn voor alle gebruikers

Share (Delen)

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen gedeelde mappen maken. Klik op deze optie om een nieuwe gedeelde map te maken.

New Shared Folder (Nieuwe gedeelde map)

Als de gedeelde map is gemaakt, kan de locatie niet worden gewijzigd.

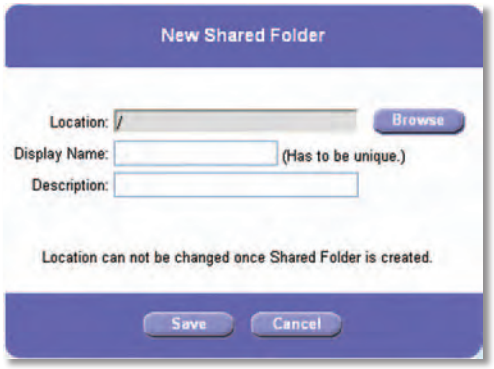

New Shared Folder (Nieuwe gedeelde map)

- **Location (Locatie)** Klik op **Browse** (Bladeren). Het scherm *Folders Browser* (Mappenbrowser) wordt weergegeven.

Mappenbrowser

  - **Current Folder (Huidige map)** Selecteer de locatie van de gedeelde map die u wilt opgeven als de huidige map.
  - **New Folder (Nieuwe map)** Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken). Selecteer de nieuwe map in de lijst, en het pad ervan wordt weergegeven in het veld *Current Folder* (Huidige map).

  Klik op **Apply** (Toepassen) om de locatie op te slaan. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten.
- **Display Name (Weergavenaam)** Hier voert u de weergavenaam van de map in. Leestekens en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \ ) kunnen niet in de naam worden gebruikt.
- **Description (Beschrijving)** Hier voert u een beschrijving van de map in.

  Klik op **Save** (Opslaan) om een nieuwe gedeelde map te maken of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijzigingen te wissen. De gedeelde map wordt weergegeven in het scherm *My Files* > *Files* (Mijn bestanden > Bestanden) van gebruikers die toegang hebben tot die gedeelde map.

Edit (Bewerken)

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen gedeelde mappen bewerken. Als u de eigenschappen van een gedeelde map wilt wijzigen, selecteert u de map in de lijst met gedeelde mappen en klikt u op deze optie. Het scherm *Shared Folder Properties* (Eigenschappen gedeelde map) wordt weergegeven.

Shared Folder Properties (Eigenschappen gedeelde map)

In dit scherm kunt u de weergavenaam of de beschrijving wijzigen.

Shared Folder Properties (Eigenschappen gedeelde map)

- **Location (Locatie)** De locatie kan niet worden gewijzigd.
- **Display Name (Weergavenaam)** Hier wijzigt u de weergavenaam van de map. Leestekens en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \ ) kunnen niet in de naam worden gebruikt.
- **Description (Beschrijving)** Hier wijzigt u de beschrijving van de map.

  Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijzigingen te wissen.

Delete (Verwijderen)

Als u gedeelde map wilt wijzigen, selecteert u de gedeelde map in de lijst met gedeelde mappen. Klik vervolgens op deze optie. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

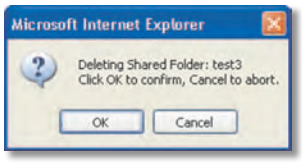

Verwijdering van gedeelde map bevestigen

Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen of klik op **Cancel** (Annuleren) om de verwijdering te annuleren.

Er wordt nog een scherm weergegeven, waarin u wordt gevraagd of u de inhoud van de gedeelde map wilt verwijderen.

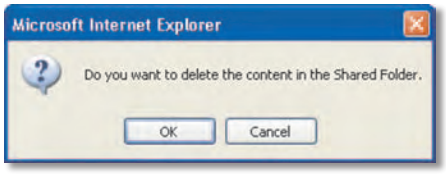

Verwijdering van inhoud bevestigen

Klik op **OK** om de inhoud te verwijderen of klik op **Cancel** (Annuleren) om de inhoud te behouden.

User List (Gebruikerslijst)

Als u de toegangsrechten van gebruikers wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende gedeelde map. Selecteer vervolgens **No Access** (Geen toegang), **Read Only** (Alleen lezen) of **Read/Write** (Lezen/schrijven) voor iedere gebruiker. Alle gebruikers hebben lees-/schrijftoegang tot de gedeelde mappen van USB-opslagapparaten. De gebruiker die beheerder is heeft lees-/schrijftoegang tot alle gedeelde mappen.

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om alle wijzigingen te wissen.

Administration > System Options (Administratie > Systeemopties)

In dit scherm worden de huidige instellingen van het netwerkopslagsysteem weergegeven. U kunt een willekeurige instelling wijzigen in de volgende secties:

- Identification (Identificatie)
- IP Address (IP-adres)
- DNS Server (DNS-server)
- WINS
- DDNS
- Date & Time (Datum en tijd)
- Email Alert (Waarschuwing via e-mail).
- Scheduled Shutdown (Gepland afsluiten)
- Download Manager (Downloadbeheer)
- UPnP
- Options (Opties)

Opmerking: in de meeste gevallen hoeft u de instellingen op dit scherm niet te wijzigen.

Administration > System Options (Administratie > Systeemopties)

Index

Een lijst met koppelingen naar de verschillende secties van het scherm *System Options* (Systeemopties) wordt weergegeven. Klik op de koppeling naar de instellingen die u wilt configureren.

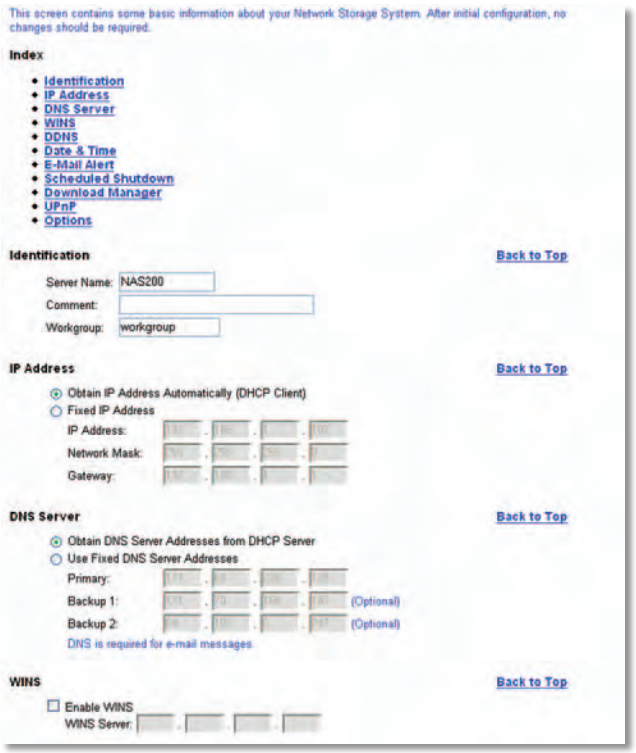

Identification (Identificatie), IP Address (IP-adres), DNS Server (DNS-server) en WINS

Identification (Identificatie)

Server Name (Servernaam) Hier voert u een andere naam in voor het netwerkopslagsysteem. Leestekens en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \ ) kunnen niet in de naam worden gebruikt.

Comment (Opmerking) Hier voert u een beschrijving in van het netwerkopslagsysteem, zoals de locatie.

Workgroup (Werkgroep) Hier voert u de werkgroepnaam in van de computers op uw netwerk. Als de werkgroepnaam van het netwerkopslagsysteem niet overeenkomt met de werkgroepnaam van de computers op uw netwerk, is toegang tot het netwerkopslagsysteem nog steeds mogelijk, maar wordt het netwerkopslagsysteem niet weergegeven als u dubbelklikt op **My Network Places** (Mijn netwerklocaties) of **Network Neighborhood** (Netwerkomgeving). (Voor meer informatie over de werkgroepnaam van uw computers, raadpleegt u Windows Help.)

IP Address (IP-adres)

Obtain IP Address Automatically (DHCP Client) (Automatisch een IP-adres laten toewijzen (DHCP-client)) Als u een router of een andere DHCP-server automatisch IP-adressen wilt laten toewijzen, selecteert u deze optie.

Fixed IP Address (Vast IP-adres) Als u specifieke netwerkinstellingen wilt instellen, selecteert u deze optie. Voer vervolgens de volgende informatie in:

- **IP Address (IP-adres)** Voer het IP-adres van het netwerkopslagsysteem in en zorg ervoor dat dit adres zich in hetzelfde LAN-segment bevindt als de computer waarop de installatiewizard wordt uitgevoerd.
- **Network Mask (Netmasker)** Hier voert u het net- of subnetmasker in dat moet overeenkomen met het subnetmasker van de andere apparaten op uw netwerk. De standaardwaarde is **255.255.255.0**.
- **Gateway** Als u een router hebt op uw netwerk, voert u het IP-adres ervan in. De standaardwaarde is ***192.168.1.1***.

DNS Server (DNS-server)

Obtain DNS Server Addresses from DHCP Server (DNS-serveradressen van DHCP-server ophalen) Als u een router of een andere DHCP-server op uw netwerk hebt, selecteert u deze optie.

Use Fixed DNS Server Addresses (Vaste DNS-serveradressen gebruiken) Als u specifieke DNS-instellingen wilt maken, selecteert u deze optie. Voer vervolgens de volgende informatie in:

- **Primary (Primair)** Hier voert u het IP-adres van de DNS-server van uw netwerk in.
- **Backup 1-2 (Optional) (Back-up 1-2 (Optioneel))** Hier voert u de IP-adressen in van de back-up-DNS-servers van uw netwerk. Als er meerdere DNS-servers worden vermeld, wordt de eerst beschikbare server gebruikt.

WINS

Enable WINS (WINS inschakelen) Als uw netwerk een WINS-server heeft, selecteert u deze optie om het netwerkopslagsysteem aan te melden bij de WINS-server.

WINS Server (WINS-server) Hier voert u het IP-adres van uw WINS-server in.

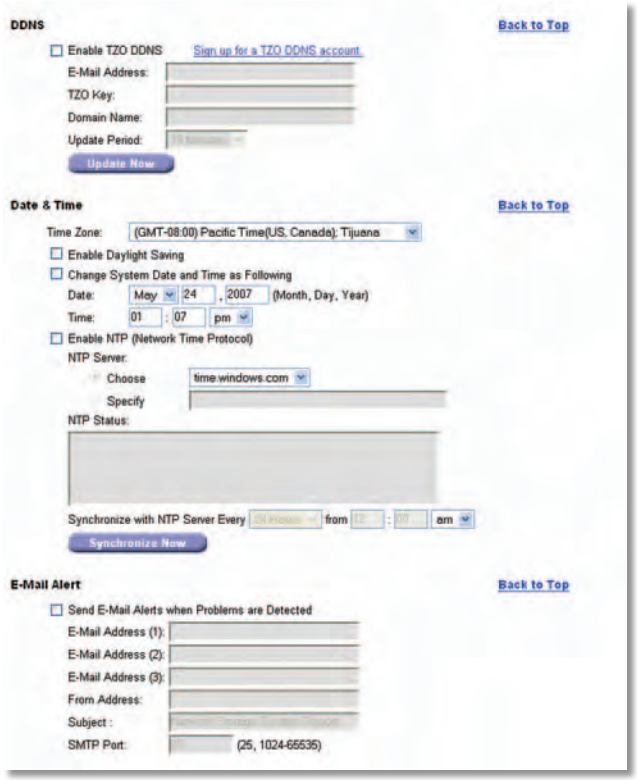

DDNS, Date & Time (Datum en tijd) en E-Mail Alert (Waarschuwing via e-mail)

DDNS

Het netwerkopslagsysteem beschikt over een DDNS-functie (Dynamic Domain Name System). Met DDNS kunt u een vaste host- en domeinnaam toewijzen aan een dynamisch IP-adres voor internet, zodat u het netwerkopslagsysteem kunt vinden zonder dat u het dynamische IP-adres voor internet kent.

U kunt bijvoorbeeld een vaste host- en domeinnaam voor het netwerkopslagsysteem toewijzen via www.mystorage.com. Als u onderweg bent kunt u het netwerkopslagsysteem vinden via www.mystorage.com (de leverancier van de DDNS-service houdt het dynamische IP-adres voor internet van het netwerkopslagsysteem bij.)

U dient u voor een DDNS-dienst aan te melden bij TZO via een DDNS-provider (www.TZO.com) voordat u deze functie kunt gebruiken. Hiervoor gaat u naar www.tzo.com. Klik op **Sign up for a TZO DDNS account** (Aanmelden voor een TZO DDNS-account).

Opmerking: als u de DDNS-functie van het netwerkopslagsysteem wilt gebruiken, moet u **port forwarding** (poort doorsturen) configureren op uw netwerkrouter. Raadpleeg de documentatie van de router voor meer informatie.

Enable TZO DDNS (TZO DDNS inschakelen) Selecteer deze optie om de DDNS-functie te gebruiken.

E-Mail Address, TZO Key, and Domain Name (E-mailadres, TZO-wachtwoord en domeinnaam) Geef de instellingen op van uw account bij TZO.

Update Period (Periode bijwerken) Selecteer hoe vaak u wilt dat uw IP-adres voor internet bij TZO wordt bijgewerkt.

Update Now (Nu bijwerken) Klik op deze optie als u direct handmatig een update van het IP-adres wilt starten.

Date & Time (Datum en tijd)

Time Zone (Tijdzone) Selecteer de lokale tijdzone.

Enable Daylight Saving (Zomertijd inschakelen) Klik op deze optie als in uw regio de zomertijd van toepassing is.

Change System Time as Following (Systeemtijd als volgt wijzigen) Selecteer deze optie als u de datum en tijd van het netwerkopslagsysteem handmatig wilt instellen. Selecteer vervolgens de datum en tijd.

- **Date (Datum)** Hiermee configureert u de huidige datum (maand, dag, jaar). Het netwerkopslagsysteem stelt een eigen kalender in volgens de datum die u hebt opgegeven.
- **Time (Tijd)** Voer de huidige tijd in (uur, minuten, am of pm). Het netwerkopslagsysteem stelt een eigen klok in volgens de tijd die u hebt opgegeven. Vergeet niet dat de tijd die u hebt ingevoerd pas wordt opgeslagen als u op **Save** (Opslaan) klikt.

Enable NTP (Network Time Protocol) NTP (Network Time Protocol) inschakelen NTP-servers worden vaak gebruikt om klokken te synchroniseren. Selecteer deze optie als u een NTP-server wilt gebruiken. Configureer daarna de volgende instellingen:

- **NTP Server (NTP-server)** Als u een vooraf geselecteerde NTP-server wilt gebruiken, selecteert u **Choose** (Kiezen) en selecteert u een NTP-server in het vervolgkeuzemenu.

  Als u een NTP-server handmatig wilt selecteren, selecteert u **Specify** (Opgeven) en voert u het URL- of IP-adres van een NTP-server in.
- **NTP Status (NTP-status)** De status van de NTP-server wordt weergegeven.
- **Synchronize with NTP Server (Synchroniseren met NTP-server)** Selecteer hoe vaak u wilt dat het netwerkopslagsysteem wordt gesynchroniseerd met de NTP-server. Voer daarna de tijd in waarop u wilt dat de synchronisatie begint.
- **Synchronize Now (Nu synchroniseren)** Klik op deze optie als u wilt dat het netwerkopslagsysteem nu met de NTP-server wordt gesynchroniseerd.

Email Alert (Waarschuwing via e-mail).

Send E-Mail Alerts when Problems are Detected (Waarschuwingen via e-mail verzenden als er problemen worden gedetecteerd) Selecteer deze optie als u wilt dat het netwerkopslagsysteem e-mails verzendt op het moment dat het problemen ondervindt. (Het probleem wordt beschreven in de e-mail.)

E-Mail Address (1-3) (E-mailadres (1-3) Hier voert u de e-mailadressen in die e-mailwaarschuwingen moeten ontvangen.

From Address (Adres afzender) Hier voert u het retouradres van e-mailwaarschuwingen in dat u in de e-mails wilt gebruiken. (Dit kan een dummy-adres zijn.)

Subject (Onderwerp) Hier voert u de onderwerpkop in die u in de e-mails wilt gebruiken.

SMTP Port (SMTP-poort) Hier voert u het SMTP-poortnummer in dat door de waarschuwingen via e-mail moet worden gebruikt. Als u niet zeker weet welk SMTP-poortnummer u moet gebruiken, gebruikt u de standaard **25**.

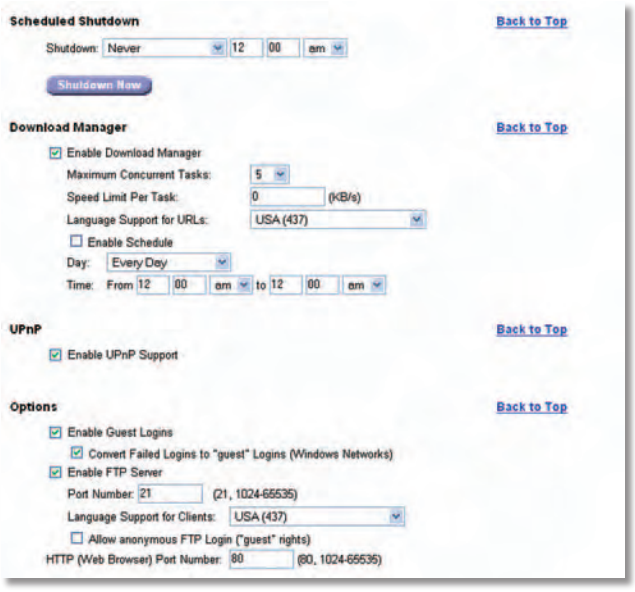
Scheduled Shutdown
Back to Top
Shutdown: Never 12 00 am
Shutdown Now
Download Manager
Back to Top
Enable Download Manager
Maximum Concurrent Tasks: 5
Speed Limit Per Task: 0 (KB/s)
Language Support for URLs: USA (437)
Enable Schedule
Day: Every Day
Time: From 12 00 am to 12 00 am
UPnP
Back to Top
Enable UPnP Support
Options
Back to Top
Enable Guest Logins
Convert Failed Logins to "guest" Logins (Windows Networks)
Enable FTP Server
Port Number: 21 (21, 1024-65535)
Language Support for Clients: USA (437)
Allow anonymous FTP Login ("guest" rights)
HTTP (Web Browser) Port Number: 80 (80, 1024-65535)

Scheduled Shutdown (Gepland afsluiten), Download Manager (Downloadbeheer), UPnP en Options (Opties)

Scheduled Shutdown (Gepland afsluiten)

Shutdown (Afsluiten) Selecteer de dag en tijd waarop u het automatisch afsluiten wilt laten plaatsvinden. Gebruik de standaard **Never** (Nooit) als u het afsluiten handmatig wilt starten. (Als het netwerkopslagsysteem wordt afgesloten, dient u het netwerkopslagsysteem handmatig in te schakelen.)

Shutdown Now (Nu afsluiten) Klik op deze optie om het netwerkopslagsysteem onmiddellijk af te sluiten.

Download Manager (Downloadbeheer)

Gebruik dit gedeelte om de functie Download Manager (Downloadbeheer) in te schakelen en te configureren, zodat u downloadtaken kunt opgeven voor het netwerkopslagsysteem. Het voordeel is dat het netwerkopslagsysteem de downloadtaak afzonderlijk kan uitvoeren, zonder dat het uw computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld online een film bestelt, kunt u de film laten downloaden door het netwerkopslagsysteem, in plaats van door uw computer.

Enable Download Manager (Downloadbeheer inschakelen) Selecteer deze optie om de functie Download Manager (Downloadbeheer) in te schakelen. Gebruikers met toegang tot de Download Manager (Downloadbeheer) kunnen downloadtaken plannen via het scherm *My Files* > *My Downloads* (Mijn bestanden > Mijn downloads).

Maximum Concurrent Tasks (Maximaal aantal gelijktijdige taken) Hier selecteert u het maximale aantal taken die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.

Speed Limit Per Task (Snelheidslimiet per taak) Hier voert u de maximale downloadsnelheid in van elke taak. Als u de standaard **0** gebruikt, is er geen snelheidslimiet.

Language Support for URLs (Taalondersteuning voor URL's) Hier kunt u de gewenste taal selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Enable Schedule (Schema inschakelen) Selecteer deze optie als u de Download Manager (Downloadbeheer) alleen wilt uitvoeren tijdens de opgegeven tijd. Als deze optie niet wordt geselecteerd, wordt de Download Manager (Downloadbeheer) altijd uitgevoerd.

- **Day (Dag)** Hier kunt u **Every Day** (Elke dag) selecteren of een bepaalde dag van de week.
- **Time (Tijd)** Hier kunt u de uren selecteren waarop de Download Manager (Downloadbeheer) moet worden uitgevoerd.

UPnP

Enable UPnP Support (UPnP-ondersteuning inschakelen) Selecteer deze optie als u wilt dat het netwerkopslagsysteem de beschikbaarheid ervan voor gebruikers verzendt en een eigen bureaubladpictogram heeft op computers die UPnP ondersteunen (zoals Windows Vista of XP).

Options (Opties)

Enable Guest Logins (Gastaanmeldingen inschakelen) Als u gebruikers wilt toestaan om het woord "gast" als aanmeldingsnaam te gebruiken, selecteert u **Enable Guest Logins** (Gastaanmeldingen inschakelen).

Convert Failed Logins to "guest" Logins (Windows Networks) (Mislukte aanmeldingen converteren naar 'gastaanmeldingen' (Windows-netwerken) Als u alle Windows-gebruikers toegang wilt verlenen tot het netwerkopslagsysteem met rechten voor gasttoegang, selecteert u deze functie. Standaard heeft de gastgebruiker lees-/schrijftoegang tot openbare gegevens op elke schijf (dit kan niet worden gewijzigd door de beheerder).

Enable FTP Server (FTP-server inschakelen) Als u het gebruik van een FTP-server wilt toestaan, selecteert u deze optie.

- **Port Number (Poortnummer)** Hier kunt u het poortnummer voor de FTP-server selecteren. De standaard is **21**.
- **Language Support for Clients (Taalondersteuning voor clients)** Hier kunt u de gewenste taal selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Allow Anonymous FTP Login ("guest" rights) (Anonieme FTP-aanmelding (gastaanmeldingen) toestaan) Als u FTP-gebruikers wilt toestaan om zich anoniem aan te melden, selecteert u deze optie. Iedere FTP-gebruiker kan het woord "Anoniem" als de gebruikersnaam gebruiken, en elke combinatie van letters of nummers kan als het wachtwoord worden gebruikt.

HTTP (Web Browser) Port Number (HTTP-poortnummer (webbrowser) Hier kunt u het poortnummer invoeren dat wordt gebruikt voor HTTP-verbindingen met het netwerkopslagsysteem. Dit nummer wordt gebruikt voor externe toegang tot het netwerkopslagsysteem. Het standaardnummer is **80**. Als u dit nummer wilt wijzigen, dient u een nummer te gebruiken dat groter is dan 1024 (vaak wordt 8080 gebruikt). Als de poort niet 80 is, dient u bovendien de poort in uw webbrowser op te geven zodat er verbinding kan worden gemaakt. Als u dit wilt doen voegt u een dubbele punt (":") en het poortnummer achter het adres toe, zoals http://192.168.1.77:8080. (In dit voorbeeld wordt aangenomen dat het IP-adres van het netwerkopslagsysteem 192.168.1.77 is en dat het poortnummer 8080 is.)

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om alle wijzigingen te wissen.

Klik op **Reset to Default** (Standaardinstellingen terugzetten) om de instellingen op het scherm *System Options* (Systeemopties) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

Gebruik dit scherm om de firmware van het netwerkopslagsysteem te upgraden. U kunt ook een reservekopie maken van het configuratiebestand of dit configuratiebestand herstellen. Het configuratiebestand bevat de instellingen van het netwerkopslagsysteem.

Administration > Firmware Upgrade (Administratie > Firmware-upgrade)

Current Firmware (Huidige firmware)

Gebruik dit gedeelte om te zoeken naar geüpdatete firmware.

Current Firmware Version (Huidige firmwareversie) De firmwareversie van het netwerkopslagsysteem wordt weergegeven.

Check for Upgrade (Controleren op upgrade) Klik op deze optie om de Linksys-website (www.linksys.com/international) te bezoeken en te controleren op geüpdatete firmware. Volg de instructies op het scherm. Als u het nieuwe firmwarebestand hebt gedownload, pakt u het bestand uit op uw computer. Ga vervolgens verder naar het gedeelte **Upgrade** als u een upgrade wilt uitvoeren van de firmware.

Upgrade

Gebruik dit gedeelte als u wilt verdergaan met de firmware-upgrade.

Upgrade File (Upgrade-bestand) Klik op **Browse** (Bladeren) om het uitgepakte firmwarebestand te selecteren.

Klik op **Start Upgrade** (Upgrade starten) om de firmware-upgrade te starten. Volg de instructies op het scherm.

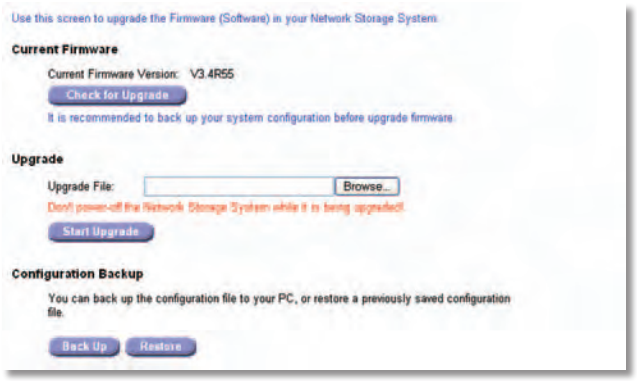
Use this screen to upgrade the Firmware (Software) in your Network Storage System.
Current Firmware
Current Firmware Version: V3.4R55
Check for Upgrade
It is recommended to back up your system configuration before upgrade firmware.
Upgrade
Upgrade File:
Browse...
Don't power-off the Network Storage System while it is being upgraded!
Start Upgrade
Configuration Backup
You can back up the configuration file to your PC, or restore a previously saved configuration file.
Back Up
Restore

Current Firmware (Huidige firmware), Upgrade en Configuration Backup (Back-up van configuratie)

Configuration Backup (Back-up van configuratie)

Back Up (Back-up) Klik op **Back Up** (Back-up) om het huidige configuratiebestand te downloaden op uw computer. Het scherm *File Download* (Bestand downloaden) wordt weergegeven.

Bestand downloaden
Wilt u dit bestand opslaan?
Naam: config.bin
Type: Onbekend bestandstype, 2,37 kB
Van: 192.168.1.101
Opslaan
Annuleren
Hoewel bestanden die u van het Internet hebt gedownload nuttig kunnen zijn, kunnen sommige bestanden mogelijk schade aan uw computer toebrengen. Sla het bestand niet op als u twijfelt over de afkomst. Wat is het risico?

File Download (Bestand downloaden)

Klik op **Save** (Opslaan) om het configuratiebestand op te slaan op uw computer en volg vervolgens de instructies op het scherm. Klik op **Cancel** (Annuleren) om het downloaden van het bestand te annuleren.

Restore (Herstellen) Klik op **Restore** (Herstellen) om een eerder opgeslagen configuratiebestand te herstellen. Het scherm *Restore Configuration File* (Configuratiebestand herstellen) wordt weergegeven.

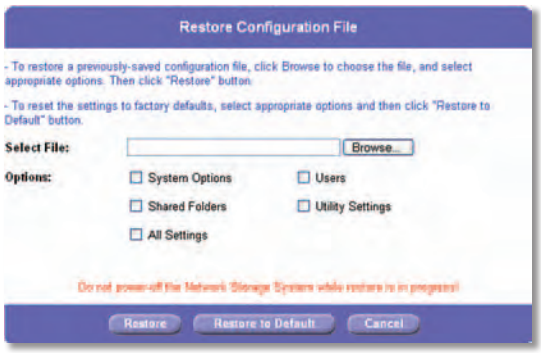
Restore Configuration File
- To restore a previously-saved configuration file, click Browse to choose the file, and select appropriate options. Then click "Restore" button.
- To reset the settings to factory defaults, select appropriate options and then click "Restore to Default" button.
Select File:
Browse...
Options:
System Options
Users
Shared Folders
Utility Settings
All Settings
Restore
Restore to Default
Cancel

Restore Configuration File (Configuratiebestand herstellen)

- **Select File (Bestand selecteren)** Klik op **Browse** (Bladeren) om het configuratiebestand te selecteren op uw computer.
- **Options (Opties)** Selecteer de gegevens die u wilt herstellen: **System Options (Systeemopties)**, **Users (Gebruikers)**, **Shared Folders (Gedeelde mappen)**, en/of **Utility Settings** (Instellingen hulpprogramma). Selecteer **All Settings** (Alle instellingen) om alle configuratiegegevens te herstellen, met uitzondering van de instelling van de schijfconfiguratie. Deze instelling kan niet worden hersteld.
- **Restore (Herstellen)** Klik op deze optie om de eerder opgeslagen instellingen te herstellen die u hebt geselecteerd in het gedeelte Options (Opties).
- **Restore to Default (Herstellen naar standaardwaarde)** Klik op deze optie om de instellingen die u hebt geselecteerd in het gedeelte **Options** (Opties) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. (Aangepaste instellingen worden verwijderd.)
- **Cancel (Annuleren)** Klik op deze optie om dit scherm af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

Media Server (Mediaserver)

Als u een media-adapter gebruikt om inhoud te verzenden naar uw entertainmentsysteem, kunt u het netwerkopslagsysteem als een mediaserver gebruiken.

Het netwerkopslagsysteem kan worden gevonden door compatibele media-adapters die gebruikmaken van de UPnP AV-standaard. U kunt dan toegang krijgen tot media-inhoud op het netwerkopslagsysteem en deze inhoud afspelen via de media-adapters.

Configureer het netwerkopslagsysteem als een mediaserver op het scherm *Media Server* (Mediaserver).

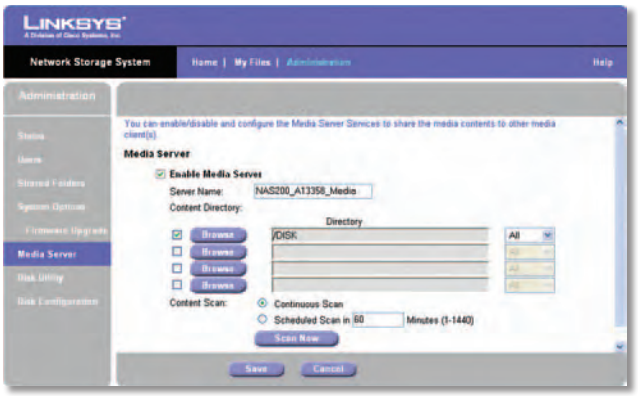

Administration > Media Server (Administratie > Mediaserver)

Media Server (Mediaserver)

Enable Media Server (Mediaserver inschakelen) Indien ingeschakeld kan het netwerkopslagsysteem worden gevonden door compatibele media-adapters die gebruikmaken van de UPnP AV-standaard. U kunt dan toegang krijgen tot media-inhoud op het netwerkopslagsysteem en deze inhoud afspelen via de media-adapters.

Server Name (Servernaam) Hier kunt u de naam invoeren van de mediaserver zoals deze dient te worden weergegeven op client-apparaten.

Content Directory (Map met inhoud)

Standaard wordt de hoofdmap van elk station weergegeven als de functie Media Server (Mediaserver) is ingeschakeld.

U kunt maximaal vier mappen opgeven die door de mediaserver dienen te worden gecontroleerd op media-inhoud. Selecteer het gewenste selectievakje om een map te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

Browse (Bladeren) Klik op **Browse** (Bladeren). Het scherm *Folders Browser* (Mappenbrowser) wordt weergegeven.

Mappenbrowser

- **Current Folder (Huidige map)** Selecteer de locatie van de gedeelde map die u wilt opgeven als de huidige map.
- **New Folder (Nieuwe map)** Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken). Selecteer de nieuwe map in de lijst, en het pad ervan wordt weergegeven in het veld *Current Folder* (Huidige map).

  Klik op **Apply** (Toepassen) om de locatie op te slaan. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten.

Directory (Map) Het pad en de naam van de geselecteerde map worden weergegeven.

All (Alle) Als u wilt, kan elke map worden beperkt tot een specifiek mediatype. Via de standaardinstelling, **All** (Alle) wordt een controle op alle inhoudstypen uitgevoerd. Selecteer het gewenste mediatype of de gewenste mediatypen: **All** (Alle), **Music** (Muziek), **Picture** (Foto) of **Video**.

Content Scan (Inhoudsscan)

Geef het scangedrag op van de mediaserver.

Continuous Scan (Continue scan) Selecteer deze optie als u wilt dat de mediaserver mediabestanden automatisch opnieuw controleert als aan de bestanden wijzigingen worden aangebracht.

Scheduled Scan in __ Minutes (Geplande scan over __ minuten) Selecteer deze optie als u wilt dat de mediaserver mediabestanden gedurende het opgegeven interval controleert. Voer daarna het aantal minuten in voor elk interval.

Scan Now (Nu scannen) Als u wilt dat de mediaserver mediabestanden nu controleert, klikt u op deze optie.

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om alle wijzigingen te wissen.

Disk Utility (Schijfhulpprogramma)

Gebruik dit scherm als u het geïnstalleerde station of de geïnstalleerde stations wilt formatteren of behouden.

Administration > Disk Utility (Administratie > Schijfhulpprogramma)

Format Disk (Schijf formatteren)

Gebruik deze optie om een pas geïnstalleerd station te partitioneren en te formatteren als u de installatiewizard niet hebt uitgevoerd toen u het nieuwe station fysiek installeerde.

Opmerking: als u een nieuw station fysiek installeert zonder dat u de installatiewizard uitvoert, wordt het station niet geformatteerd. U dient het nieuwe station handmatig te formatteren met behulp van de functie Format Disk (Schijf formatteren).

Waarschuwing: voordat u een station of stations formatteert, maakt u een kopie van reeds bestaande gegevens omdat alle gegevens op uw station of stations worden gewist als deze stations worden geformatteerd.

Opmerking: de instellingen op dit scherm hangt af van de schijfconfiguratie. Er wordt een apart station vermeld als schijf 1. Er worden twee stations vermeld als schijf 1 en 2 als deze worden geconfigureerd als aparte schijven. Er worden twee stations vermeld als LVM als deze worden geconfigureerd als JBOD/LVM. Er worden twee stations vermeld als RAID 1 als deze worden geconfigureerd als RAID 1 (Mirroring). De stations worden vermeld als RAID 0 als deze worden geconfigureerd als RAID 0 (Striping).

Disk 1-2, LVM, RAID 1, or RAID 0 (Schijf 1-2, LVM, RAID 1 of RAID 0) De status van het station wordt weergegeven. Als het station niet is geformatteerd, klikt u op **Format** (Formatteren). Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

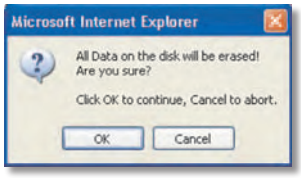

Confirm Reformatting (Opnieuw formatteren bevestigen)

Klik op **OK** om het formatteren te bevestigen. Klik op **Cancel** (Annuleren) om het formatteren te annuleren.

USB 1-2 De status van het station wordt weergegeven. Als het station niet is geformatteerd, klikt u op **Format** (Formatteren). Het scherm *Partition & Format* (Partitioneren en formatteren) wordt weergegeven.

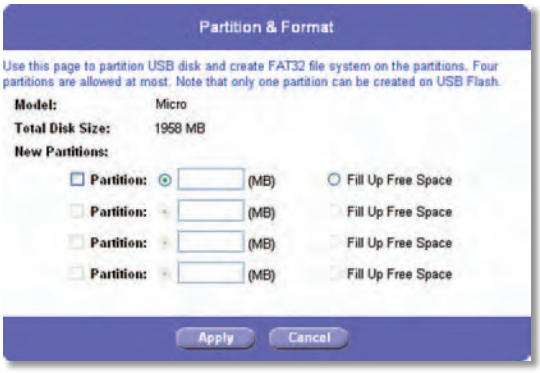
Partition & Format
Use this page to partition USB disk and create FAT32 file system on the partitions. Four partitions are allowed at most. Note that only one partition can be created on USB Flash.
Model: Micro
Total Disk Size: 1958 MB
New Partitions:
Partition: (MB) Fill Up Free Space
Partition: (MB) Fill Up Free Space
Partition: (MB) Fill Up Free Space
Partition: (MB) Fill Up Free Space
Apply
Cancel

Partition & Format (Partitioneren en formatteren)

- **Model** De naam van het USB-station wordt weergegeven.
- **Total Disk Size (Totale schijfruimte)** Het aantal MB's op het station wordt weergegeven.
- **New Partitions (Nieuwe partities)** U kunt maximaal vier partities opgeven. Voor elke geselecteerde partitie geeft u de grootte in MB op of selecteert u **Fill Up Free Space** (Vrije ruimte opvullen). Als de optie **Fill Up Free Space** (Vrije ruimte opvullen) is geselecteerd, neemt de partitie al het resterende geheugen in en kunnen er geen extra partities worden gemaakt.

Klik op **Apply** (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om alle wijzigingen te wissen.

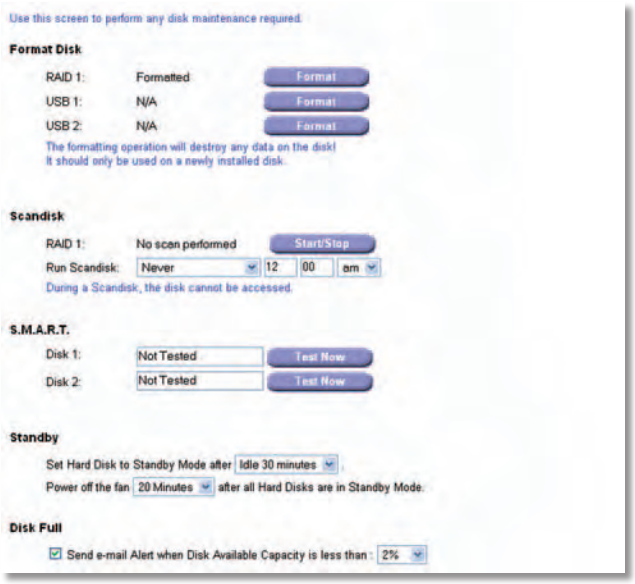
Use this screen to perform any disk maintenance required.
Format Disk
RAID 1: Formatted Format
USB 1: N/A Format
USB 2: N/A Format
The formatting operation will destroy any data on the disk!
It should only be used on a newly installed disk.
Scandisk
RAID 1: No scan performed Start/Stop
Run Scandisk: Never 12 00 am
During a Scandisk, the disk cannot be accessed.
S.M.A.R.T.
Disk 1: Not Tested Test Now
Disk 2: Not Tested Test Now
Standby
Set Hard Disk to Standby Mode after Idle 30 minutes
Power off the fan 20 Minutes after all Hard Disks are in Standby Mode.
Disk Full
Send e-mail Alert when Disk Available Capacity is less than : 2%

Format Disk (Schijf formatteren), Scandisk (Scannen van schijven), S.M.A.R.T., Standby (Stand-by) en Disk Full (Schijf vol)

ScanDisk (Scannen van schijven)

Het programma voor het scannen van schijven (ScanDisk) controleert het station of de stations op fouten en verhelpt fouten als dat mogelijk is. Het programma wordt automatisch uitgevoerd als er een fout is gedetecteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het systeem wordt uitgeschakeld als gevolg van een onverwacht vermogensverlies. Als het programma voor het scannen van schijven wordt uitgevoerd, hebt u geen toegang tot het station dat wordt gecontroleerd.

Disk 1-2, LVM, RAID 1, or RAID 0 (Schijf 1-2, LVM, RAID 1 of RAID 0) De ScanDisk-status van het station wordt weergegeven. Klik op **Start/Stop** om het Scandisk-programma te starten. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

ScanDisk bevestigen

Klik op **OK** om het uitvoeren van het ScanDisk-programma te bevestigen. Klik op **Cancel** (Annuleren) om het uitvoeren van het ScanDisk-programma te annuleren.

Indien u toegang wilt hebben tot het station als het ScanDisk-programma wordt uitgevoerd, klikt u op **Start/Stop** om het ScanDisk-programma te stoppen.

Run Scandisk (ScanDisk uitvoeren) U kunt het ScanDisk-programma zo plannen dat het periodiek wordt uitgevoerd. Selecteer de dag en tijd waarop u het ScanDisk-programma wilt uitvoeren. Gebruik de standaard **Never** (Nooit) als u het ScanDisk-programma handmatig wilt starten.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) kan u waarschuwen voor dreigende problemen met het station voordat het station uitvalt.

Disk 1-2, LVM, RAID 1, or RAID 0 (Schijf 1-2, LVM, RAID 1 of RAID 0) De S.M.A.R.T.-status van het station wordt weergegeven. Klik op **Test Now** (Nu testen) om de S.M.A.R.T.-controle te starten.

Standby (Stand-by)

Het station schakelt of de stations schakelen over naar de stand-bymodus als de opgegeven periode zonder activiteit is verstreken. Tijdens de stand-bymodus gebruikt het netwerkopslagsysteem minder energie en geeft het minder warmte af. Als de ventilator is uitgeschakeld, wordt ook het geluid verminderd.

Set Hard Disk to Standby Mode after (Vaste schijf instellen op stand-bymodus na) Gebruik de standaard **Idle 30 minutes** (30 minuten inactief) als u wilt dat de periode zonder activiteit 30 minuten is. Selecteer **Idle 10 minutes** (10 minuten inactief) als u wilt dat de periode zonder activiteit 10 minuten is.

Power off the fan after All Hard Drives are in Standby Mode (De ventilator uitschakelen als alle vaste schijven zich in de stand-bymodus bevinden) De ventilator van het netwerkopslagsysteem wordt uitgeschakeld als het station of de stations een periode inactief zijn. Gebruik de standaard **20 Minutes** (20 minuten) als u wilt dat de ventilator na 20 minuten van inactiviteit wordt uitgeschakeld. Selecteer **40 Minutes** (40 minuten) als u wilt dat de ventilator na 40 minuten van inactiviteit wordt uitgeschakeld. Selecteer **40 Minutes** (40 minuten) als u wilt dat de ventilator na 40 minuten van inactiviteit wordt uitgeschakeld. Selecteer **Never** (Nooit) als u wilt dat de ventilator altijd is ingeschakeld zolang het netwerkopslagsysteem is ingeschakeld.

Opmerking: tijdens de stand-bymodus worden de vaste schijf of vaste schijven en de ventilator mogelijk geactiveerd voor een capaciteitscontrole of andere netwerkactiviteit. Als er geen activiteit meer is, keren de vaste schijf of vaste schijven terug naar de stand-bymodus. Vervolgens wordt de ventilator gestopt.

Disk Full (Schijf vol)

Als de capaciteit van het station bijna volledig is benut, registreert het netwerkopslagsysteem dit en verzendt het een waarschuwing via e-mail.

Send E-Mail Alert when Disk Available Capacity is Less than (Waarschuwing via e-mail verzenden als beschikbare schijfcapaciteit minder is dan) Gebruik de standaard **2%** als u een waarschuwing wilt ontvangen als minder dan 2% van de totale schijfcapaciteit beschikbaar is. Selecteer **2GB** als u een waarschuwing wilt ontvangen als minder dan 2 GB beschikbaar is. Selecteer **5GB** als u een waarschuwing wilt ontvangen als minder dan 5 GB beschikbaar is. (Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in het *Disk Utility* (Schijfhulpprogramma), klikt u op **System Options** (Systeemopties) om een e-mailadres of e-mailadressen in te voeren in het gedeelte E-Mail Alert (Waarschuwing via e-mail).)

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om alle wijzigingen te wissen. (Als u klikt op **Cancel** (Annuleren) heeft dat geen invloed op bewerkingen die op dat moment worden uitgevoerd, waaronder het formatteren van stations en het uitvoeren van het ScanDisk-programma en de S.M.A.R.T.-controle.)

Klik op **Disk Log** (Schijflogboek) als u een lijst met schijfactiviteiten wilt weergeven, waaronder Scandisk- en S.M.A.R.T.-resultaten. Het scherm *Disk Log* (Schijflogboek) wordt weergegeven.

Disk Log
2007/04/26 14:39:20 Disk 1: Format succeeded.
2007/05/03 12:40:30 Disk 2: Format succeeded.
2007/05/03 16:14:18 Disk 1: Format succeeded.
2007/05/03 16:16:53 S.M.A.R.T.: Disk 1 is OK.
2007/05/03 16:20:04 S.M.A.R.T.: Disk 1 is OK.
2007/05/03 17:31:25 Volume Mode has been changed to RAID 1.
2007/05/03 17:32:14 RAID 1: Format succeeded.
2007/05/03 17:38:54 Volume Mode has been changed to LVM.
2007/05/03 17:39:22 LVM: Format succeeded.
2007/05/04 11:42:56 Volume Mode has been changed to RAID 1.
2007/05/04 11:43:44 RAID 1: Format succeeded.
2007/05/04 11:47:23 Volume Mode has been changed to Separate Disks.
2007/05/04 11:48:54 Disk 1: Format succeeded.
2007/05/04 11:48:54 Disk 2: Format succeeded.
Refresh
Close

Disk Log (Schijflogboek)

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) als u de gegevens in het scherm wilt vernieuwen. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten.

Disk Configuration (Schijfconfiguratie)

Gebruik dit scherm als u de configuratie wilt wijzigen van het geïnstalleerde station of de geïnstalleerde stations die voor het eerst zijn geconfigureerd met de installatiewizard. Als u de configuratie wijzigt, moet het station of de stations opnieuw worden geformatteerd; zorg ervoor dat u van alle gegevens op het station of de stations een reservekopie maakt voordat het station of de stations opnieuw worden geformatteerd.

Administration > Disk Configuration (Administratie > Schijfconfiguratie)

Volume Mode (Volumemodus)

Selecteer de gewenste configuratie voor het gebruik van uw schijfstations.

Waarschuwing: voordat u een station of stations formatteert, maakt u een kopie van reeds bestaande gegevens omdat alle gegevens op uw station of stations worden gewist als deze stations worden geformatteerd.

Maximum Storage (Maximale opslag)

Separate Disks (Aparte schijven) Schijf 1 en schijf 2 werken apart.

Multiple Disks (JBOD/LVM) (Meerdere schijven (JBOD/LVM)) Schijf 1 en schijf 2 zijn samengevoegd tot één logisch volume. Totale capaciteit is gelijk aan de capaciteit van de bestaande schijf of schijven. Als deze configuratie is geselecteerd terwijl er slechts één schijf is geïnstalleerd, wordt de tweede schijf geconfigureerd om de capaciteit van het logische volume uit te breiden als deze schijf is geïnstalleerd.

Maximum Security (Maximale beveiliging)

Mirroring (RAID 1) Van schijf 1 wordt een mirror gemaakt op schijf 2. Totale capaciteit is gelijk aan de capaciteit van de kleinere schijf of schijven.

Opmerking: voor Mirroring (RAID 1) en Striping (RAID 0) zijn twee vaste schijven nodig.

Maximum Speed (Maximale snelheid)

Striping (RAID 0) Van schijf 1 en schijf 2 wordt één logisch volume gemaakt. Totale capaciteit is gelijk aan twee keer de kleinere capaciteit van de twee schijven.

Klik op **Save** (Opslaan) om uw wijziging op te slaan.

Hoofdstuk 4: Gebruik

In dit hoofdstuk vindt u informatie over toegangsrechten, toegangsmethoden en het gebruik van USB-opslagapparaten.

Waarschuwing: blokkeer de luchtopeningen niet en stapel geen apparaten bovenop het netwerkopslagsysteem; anders kan er oververhitting plaatsvinden.

(Luchtopeningen bevinden zich aan de zijkanten van het netwerkopslagsysteem. Houd het gebied rond het netwerkopslagsysteem schoon.)

Toegang tot het netwerkopslagsysteem

Alle Windows-gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerkopslagsysteem met toegangsrechten voor gasten. Gastgebruikers kunnen met name toegang krijgen tot alle gedeelde mappen met toegangsrechten voor gastgebruikers en alle aangesloten USB-opslagapparaten.

Linksys raadt aan dat u een gebruikersaccount maakt voor iedere gebruiker, zodat elke gebruiker een unieke map met een aanmeldingsnaam en een persoonlijke map heeft. (De aanmeldingsnaam wordt gebruikt als de naam van de persoonlijke map.)

Het netwerkopslagsysteem openen

Er zijn twee manieren om het netwerkopslagsysteem te openen. De eerste manier maakt gebruik van het pictogram Mijn netwerklocaties of het pictogram Netwerkomgeving op het bureaublad van het Windows-besturingssysteem. De tweede manier maakt gebruik van uw webbrowser.

De toegang wordt geregeld met een aanmeldingsnaam en een wachtwoord.

Toegang tot Windows

Als u het netwerkopslagsysteem wilt openen vanaf een Windows-computer, volgt u de onderstaande instructies:

1. Dubbelklik op het pictogram **Mijn netwerklocaties** of het pictogram **Netwerkomgeving)**.
2. Dubbelklik op het netwerkopslagsysteem. Als u het niet ziet, wijzigt u de werkgroep van het netwerkopslagsysteem zodat de werkgroep overeenkomt met de werkgroep van de computer (raadpleeg het gedeelte Administration > *System Options* (Administratie > Systeemopties) van "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie").
3. Voer uw aanmeldingsnaam en wachtwoord in als u daarom wordt gevraagd. Als u geen aanmeldingsnaam hebt, voert u **guest** in voor de gebruikersnaam. Laat het veld *Password* (Wachtwoord) leeg.

Als u een gedeelde map wilt toewijzen aan een stationsletter op uw computer, raadpleegt u de Windows Help voor meer informatie of gebruikt u het Network Drive Mapping-programma (raadpleeg het gedeelte, "Het Network Drive Mapping-programma gebruiken").

Web Access (Internettoegang)

Als u toegang wilt hebben tot het netwerkopslagsysteem vanaf een willekeurige computer met een webbrowser, volgt u de volgende instructies:

1. Open uw webbrowser.
2. Typ in het veld **Address** (Adres) **http://<IP_address_of_the_Network_Storage_System>**.
   Als u het IP-adres niet weet, voer dan de Setup Wizard (Installatiewizard) uit. Klik op de knop **Click Here to Start** (Klik hier om te beginnen). Klik vervolgens op **Advanced Setup** (Geavanceerde instellingen). Selecteer het desbetreffende netwerkopslagsysteem en het IP-adres wordt weergegeven. (Voor meer informatie raadpleegt u "Hoofdstuk 2: Configuratie met behulp van de installatiewizard".)
3. Het webgebaseerde hulpprogramma wordt weergegeven.

Op de startpagina, hebt u twee opties:

Access My Files (Mijn bestanden openen) Klik op deze optie om mappen te openen of uw wachtwoord te wijzigen.

Administration Login (Aanmelden beheer) Klik op deze optie om het netwerkopslagsysteem te beheren via het webgebaseerde hulpprogramma. Raadpleeg "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie" voor meer informatie.

Beginscherm

My files (Mijn bestanden)

Alle gebruikers hebben toegang tot het gedeelte **My Files** (Mijn bestanden). Ga als volgt te werk als u mappen wilt openen of uw wachtwoord wilt wijzigen:

1. Klik op **Access My Files** (Mijn bestanden openen).
2. Typ uw gegevens in de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord).
3. Klik op **OK**.
4. Het scherm **Files** (Bestanden) wordt weergegeven. U hebt twee opties ter beschikking, **Files** (Bestanden) en **Personal Info** (Persoonlijke gegevens), in de kolom **My Files** (Mijn bestanden).

   Als de functie Download Manager (Downloadbeheer) is ingeschakeld via het scherm *Administration > System Options (Administratie > Systeemopties)* en uw aanmeldingsnaam toegang tot het downloadbeheer heeft, dan wordt de optie My Downloads (Mijn downloads) ook weergegeven.

Opmerking: met de functie Download Manager (Downloadbeheer) kunt u downloadtaken opgeven voor het netwerkopslagsysteem. Het voordeel is dat het netwerkopslagsysteem de downloadtaak afzonderlijk kan uitvoeren, zonder dat het uw computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld online een film bestelt, kunt u de film laten downloaden door het netwerkopslagsysteem, in plaats van door uw computer.

My Files > Files (Mijn bestanden > Bestanden)

Het scherm *Files* (Bestanden) geeft een lijst weer met mappen die u kunt openen, afhankelijk van uw gebruikersaccount.

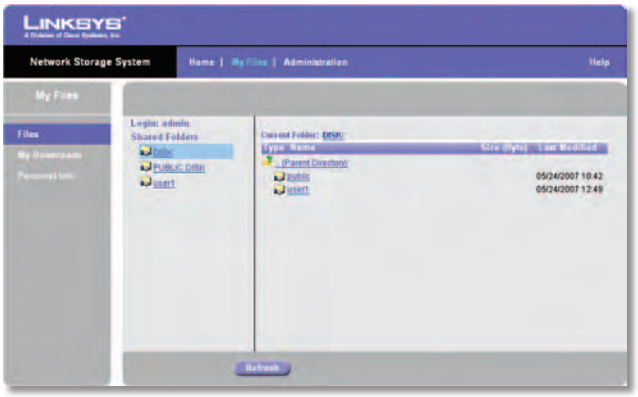

My Files > Files (Mijn bestanden > Bestanden)

Public Folders (Openbare mappen) Dit zijn gedeelde mappen die voor iedereen toegankelijk zijn. Schijf 1 en Schijf 2 worden vermeld als PUBLIC DISK 1 (Public Data) en PUBLIC DISK 2 (Public Data).

Private Folders (Privémappen) Dit zijn uw persoonlijke map en de mappen die behoren bij uw aanmeldingsnaam.

USB Storage Devices (USB-opslagapparaten) Alle gebruikers hebben toegang tot de apparaten die zijn verbonden met het netwerkopslagsysteem. USB-apparaten kunnen worden gebruikt om inhoud toe te voegen of te verplaatsen.

Klik op de map die u wilt openen. Als u een bestand wilt weergeven, klikt u op de bestandsnaam. Als u een bestand wilt downloaden, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en selecteert u **Save Target as...** (Doel opslaan als...)

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) voor de recentste gegevens over de mappen.

My Files > My Downloads (Mijn bestanden > Mijn downloads)

Als de functie Download Manager (Downloadbeheer) is ingeschakeld via het scherm *Administration* > *System Options* (Administratie > Systeemopties) en uw aanmeldingsnaam toegang tot het downloadbeheer heeft, dan wordt het scherm *My Downloads* (Mijn downloads) beschikbaar.

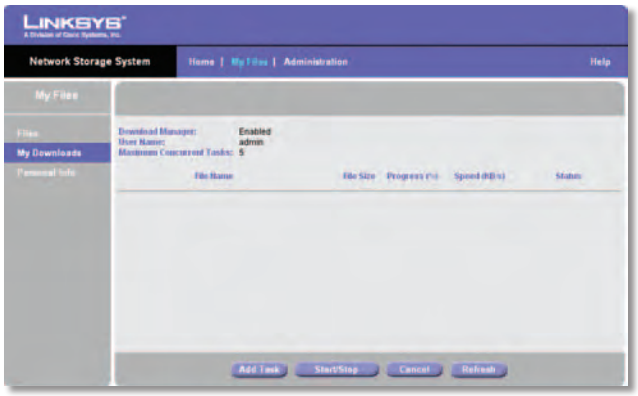

My Files > My Downloads (Mijn bestanden > Mijn downloads)

Download Manager (Downloadbeheer) De status van de functie Download Manager (Downloadbeheer) wordt weergegeven.

User Name (Gebruikersnaam) Uw aanmeldingsnaam wordt weergegeven.

Maximum Concurrent Tasks (Maximaal aantal gelijktijdige taken) Het maximale aantal taken dat tegelijkertijd kan worden uitgevoerd, wordt weergegeven.

Voor elke downloadtaak geeft het scherm de bestandsnaam, de bestandsgrootte, de voortgang, de snelheid en de statusinformatie weer.

Add Task (Taak toevoegen) Klik op deze optie om een nieuwe downloadtaak toe te voegen aan het netwerkopslagsysteem. Er wordt een nieuw scherm weergegeven.

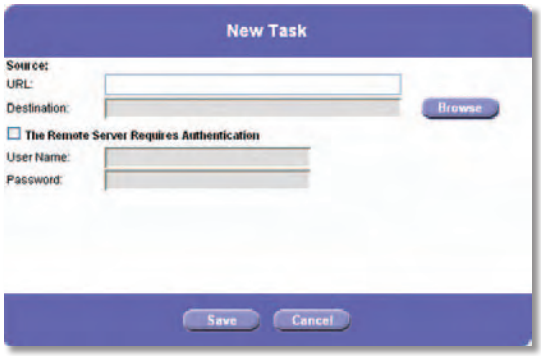

Nieuwe downloadtaak maken

Bron

- **URL** Voer de URL van de FTP of HTTP URL in.
- **Destination (Bestemming)** Klik op **Browse** (Bladeren). Het scherm ***Folders Browser*** (Mappenbrowser) wordt weergegeven.

Mappenbrowser

- **Current Folder (Huidige map)** Selecteer de locatie van de gedeelde map die u wilt opgeven als de huidige map.
- **New Folder (Nieuwe map)** Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken). Selecteer de nieuwe map in de lijst, en het pad ervan wordt weergegeven in het veld *Current Folder* (Huidige map).

Klik op **Apply** (Toepassen) om de locatie op te slaan. Klik op **Close** (Sluiten) om dit scherm af te sluiten.

- **The Remote Server Requires Authentication (De externe server vereist verificatie)** Als verificatie is vereist voor toegang tot de URL, selecteert u deze functie en voert u de volgende handelingen uit:
  - **User Name (Gebruikersnaam)** Voer de gebruikersnaam in die is gebruikt voor toegang tot de URL.
  - **Password (Wachtwoord)** Voer het wachtwoord in dat is gebruikt voor toegang tot de URL.

Opmerking: voor meer informatie over de verificatie van de externe server neemt u contact op met de beheerder van de externe server.

Klik op **Save (Opslaan)** om de nieuwe downloadtaak op te slaan of klik op **Cancel (Annuleren)** om uw wijzigingen te wissen.

Start/Stop Selecteer de gewenste downloadtaak en klik op **Start/Stop** om de geselecteerde taak te starten of te stoppen.

Cancel (Annuleren) Als u een downloadtaak wilt verwijderen, selecteert u de taak en klikt u op **Cancel** (Annuleren). (Voltooide taken worden niet automatisch verwijderd, u dient ze dus handmatig te verwijderen.)

Refresh (Vernieuwen) Klik op **Refresh** (Vernieuwen) om de statusinformatie op het scherm weer te geven.

My Files > Personal Info (Mijn bestanden > Persoonlijke gegevens)

Iedere gebruiker kan het wachtwoord wijzigen in het gedeelte My Files (Mijn bestanden). Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Klik op **Personal Info** (Persoonlijke gegevens).
2. Voer uw aanmeldingsnaam in het veld *User Name* (Gebruikersnaam) in.
3. Voer uw huidige wachtwoord in het veld *Current Password* (Huidige wachtwoord) in.
4. Voer uw nieuwe wachtwoord in de velden *New Password* (Nieuw wachtwoord) en *Confirm New Password* (Nieuw wachtwoord bevestigen) in.
5. Klik op **Save** (Opslaan) om uw nieuwe wachtwoord op te slaan of klik op **Cancel** (Annuleren) om uw wijziging te wissen.

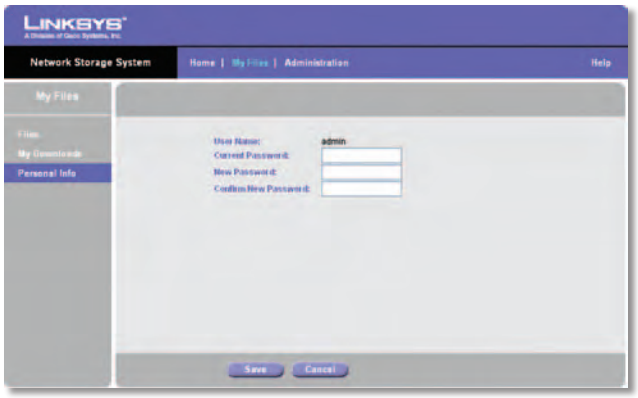

My Files > Personal Info (Mijn bestanden > Persoonlijke gegevens)

USB-opslagapparaten

U kunt op elk gewenst moment USB-opslagapparaten aansluiten op de USB-poorten. Gebruikersaccounts zijn niet van toepassing op USB-opslagapparaten. Alle mappen en bestanden op deze apparaten zijn beschikbaar voor alle gebruikers terwijl de USB-opslagapparaten worden aangesloten op het netwerkopslagsysteem.

Als u wilt kunt u het Network Drive Mapping-programma gebruiken om een aangesloten USB-opslagapparaat toe te wijzen als een netwerkstation op uw computer. U kunt het hulpprogramma ook gebruiken om het apparaat te verwijderen.

Een USB-opslagapparaat toevoegen

Als u een USB-opslagapparaat wilt toevoegen, sluit u het apparaat aan op de USB 1- of USB 2-poort. Als de desbetreffende LED USB oplicht, is het USB-apparaat beschikbaar voor gebruik.

Een USB-opslagapparaat verwijderen

Als u een USB-opslagapparaat veilig wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Als de LED USB voortdurend brandt, raadt Linksys u aan dat u wacht tot het apparaat niet wordt gebruikt. Druk op de knop **USB 1** om het apparaat los te koppelen van de USB 1-poort of druk op de knop **USB 2** om het apparaat los te koppelen van de USB 2-poort.

Achterpaneel

2. Als het netwerkopslagsysteem eenmaal een geluidssignaal laat horen en de desbetreffende LED USB is uitgeschakeld, kunt u het apparaat loskoppelen.

U kunt het Network Drive Mapping-programma ook gebruiken om het apparaat te verwijderen. Hierover vindt u informatie in het volgende gedeelte, "Het Network Drive Mapping-programma gebruiken".

Het Network Drive Mapping-programma gebruiken

Iedere gebruiker kan het Network Drive Mapping-programma gebruiken om het volgende te doen:

- Een gedeelde map toewijzen aan een stationsletter op een computer
- Een USB-opslagapparaat toewijzen aan een stationsletter op een computer
- Een USB-opslagapparaat veilig verwijderen van het netwerkopslagsysteem

(Als u dit hulpprogramma niet hebt geïnstalleerd, kunt u Windows nog steeds gebruiken om een gedeelde map of USB-opslagapparaat handmatig toe te wijzen aan een stationsletter. Raadpleeg de Windows Help voor meer informatie.)

Als het hulpprogramma niet is geïnstalleerd, voert u de installatiewizard uit. Raadpleeg "Hoofdstuk 2: Configuratie met behulp van de installatiewizard".

Systeemvakpictogram

Terwijl het hulpprogramma wordt uitgevoerd, wordt het pictogram weergegeven in het systeemvak. Dit pictogram vindt u rechtsonder op uw bureaublad.

Systeemvakpictogram

Als het hulpprogramma niet wordt uitgevoerd, gaat u verder met het gedeelte "Bureaubladpictogram" of "Programmamap" voor informatie over hoe u het hulpprogramma kunt activeren.

Een gedeelde map toewijzen

1. Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram.

Snelmenu

2. Klik op **Shared Folder Mapping** (Gedeelde map toewijzen).
3. Het scherm *Shared Folder Mapping* (Gedeelde map toewijzen) wordt weergegeven. Selecteer het gewenste netwerkopslagsysteem.

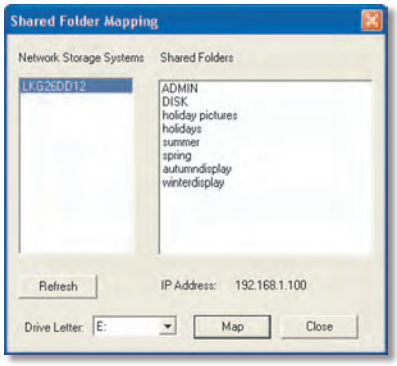

Shared Folder Mapped (Gedeelde map toewijzen)

4. Selecteer de gewenste gedeelde map. Als u de gewenste map niet ziet, klikt u op **Refresh** (Vernieuwen).
5. Gebruik de standaardstationsletter of selecteer een andere letter uit het vervolgkeuzemenu. Klik vervolgens op **Map** (Toewijzen).
6. De gedeelde map wordt automatisch geopend en er wordt een nieuw venster weergegeven dat u waarschuwt dat de gedeelde map is toegewezen. Klik op **OK**.

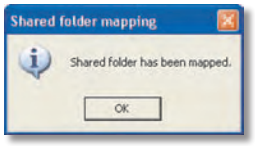

Shared Folder Mapped (Gedeelde map toegewezen)

7. In het scherm *Shared Folder Mapping* (Bedeelde map toewijzen) klikt u **Close** (Sluiten).
8. Dubbelklik op **Deze computer**. De gedeelde map wordt weergegeven als een netwerkstation.

Een USB-opslagapparaat toewijzen

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak.
2. Klik op **USB Device Mapping** (USB-apparaat toewijzen).
3. Het scherm *Map Network Drive* (Netwerkstation toewijzen) wordt weergegeven. Gebruik de standaardstationsletter of voer een andere letter in het veld **Drive** (Station) in.

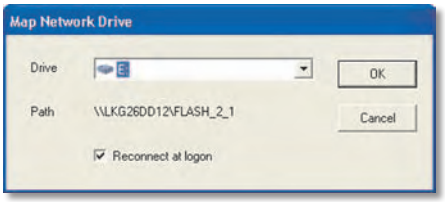

Netwerkstation toewijzen

4. Gebruik de standaardinstelling **Reconnect at logon** (Opnieuw verbinden bij aanmelden) als u wilt dat er met het USB-opslagapparaat automatisch opnieuw verbinding wordt gemaakt.
5. Klik op **OK**.
6. Dubbelklik op **Deze computer**. Het USB-opslagapparaat wordt weergegeven als een netwerkstation.

Een USB-opslagapparaat verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak.
2. Klik op **Safely Remove USB Device** (USB-apparaat veilig verwijderen).
3. Selecteer het gewenste USB-opslagapparaat en klik op **Eject** (Loskoppelen). Als u het gewenste apparaat niet ziet, klikt u op **Refresh** (Vernieuwen).

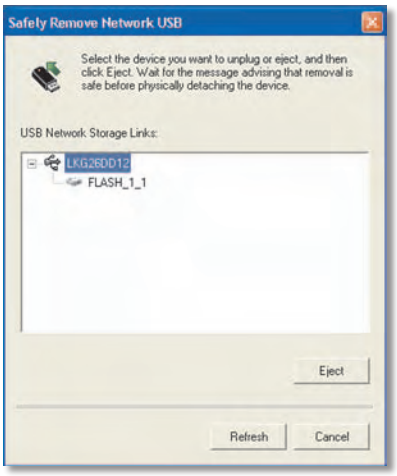
Safely Remove Network USB
Select the device you want to unplug or eject, and then click Eject. Wait for the message advising that removal is safe before physically detaching the device.
USB Network Storage Links:
LKG26DD12
FLASH_1_1
Eject
Refresh
Cancel

Selecteer het USB-apparaat

4. Een bericht waarschuwt u wanneer het apparaat kan worden verwijderd. Klik op **OK**.

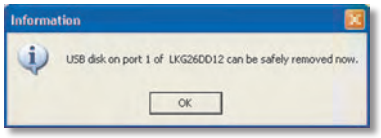

USB-apparaat kan worden verwijderd

Als u het hulpprogramma wilt afsluiten, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak. Klik vervolgens op **Exit** (Afsluiten).

Bureaubladpictogram

Als het hulpprogramma inactief is, wordt het pictogram niet weergegeven in het systeemvak.

Als u een gedeelde map of een USB-opslagapparaat wilt toewijzen, of als u een USB-opslagapparaat wilt verwijderen, dubbelklikt u op het bureaubladpictogram.

Bureaubladpictogram

Het hulpprogramma wordt uitgevoerd en het bijbehorende pictogram wordt weergegeven in het systeemvak. Raadpleeg het gedeelte "Systeemvakpictogram" voor meer informatie.

Programmamap

Als het hulpprogramma inactief is, wordt het pictogram niet weergegeven in het systeemvak.

Als u een gedeelde map of een USB-opslagapparaat wilt toewijzen, of als u een USB-opslagapparaat wilt verwijderen, gaat u verder naar het gedeelte "Het hulpprogramma activeren".

Het hulpprogramma activeren

1. Klik op **Start**.
2. Selecteer **Alle programma's**.
3. Selecteer **Network Drive Mapping Utility** (Network Drive Mapping-programma).
4. Klik op **Network Drive Mapping Utility** (Network Drive Mapping-programma).

Programmamap

Het hulpprogramma wordt uitgevoerd en het bijbehorende pictogram wordt weergegeven in het systeemvak. Raadpleeg het gedeelte "Systeemvakpictogram" voor meer informatie.

Het hulpprogramma verwijderen

Ga als volgt te werk als u het hulpprogramma wilt verwijderen van uw computer:

1. Klik op **Start**.
2. Selecteer **Alle programma's**.
3. Selecteer **Network Drive Mapping Utility** (Network Drive Mapping-programma).
4. Klik op **Uninstall** (Verwijderen).
5. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Klik op **Yes** (Ja) om de verwijdering van het hulpprogramma te bevestigen of klik op **No** (Nee) om de verwijdering van het hulpprogramma te annuleren.

Bijlage A: Probleemoplossing

De installatiewizard detecteert alle netwerkopslagsystemen.

Volg de onderstaande instructies totdat uw probleem is verholpen:

1. Zorg ervoor het netwerkopslagsysteem is ingeschakeld.
2. Controleer de kabelverbindingen van het netwerkopslagsysteem.
3. Zorg ervoor dat uw computer en het netwerkopslagsysteem zich in hetzelfde netwerksegment bevinden. (Als u geen router hebt, slaat u deze stap over.)
4. Bij alle Windows-besturingssystemen, wordt het TCP/IP-protocol standaard geïnstalleerd. Als u het TCP/IP-protocol hebt verwijderd, raadpleegt u de Windows Help voor instructies over hoe u het TCP/IP-protocol opnieuw installeert.
5. Selecteer in de installatiewizard **Automatically obtain an IP address (DHCP recommended)** (Automatisch IP-adres toewijzen (aanbevolen voor DHCP) als uw lokale netwerk een DHCP-server heeft (meestal een router)) voor het toewijzen van IP-adressen of selecteert u **Set IP configuration manually** (IP-configuratie handmatig instellen) als uw lokale netwerk geen DHCP-server heeft.

   Als u Set IP configuration manually, (IP-configuratie handmatig instellen) hebt geselecteerd, vult u de velden *IP Address* (IP-adres), *Subnet Mask* (Subnetmasker) en *Gateway* in. Het bereik dat veel wordt gebruikt voor IP-adressen is 192.168.1.1 tot 192.168.1.254, met een subnetmasker van 255.255.255.0. (Elk apparaat op uw lokale netwerk vereist een uniek IP-adres en hetzelfde subnetmasker.)

U hebt geen toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van het netwerkopslagsysteem.

Controleer het IP-adres van het netwerkopslagsysteem. Standaard gebruikt het netwerkopslagsysteem een dynamisch IP-adres dat is toegewezen door uw DHCP-server (meestal een router); voer de installatiewizard uit of controleer het hulpprogramma voor het huidige IP-adres van het netwerkopslagsysteem. Als het netwerk geen DHCP-server heeft, voert u de installatiewizard uit om het gewenste vaste IP-adres toe te wijzen aan het netwerkopslagsysteem (zorg ervoor dat dit vaste IP-adres zich binnen het IP adresbereik bevindt dat wordt gebruikt door het netwerk).

U hebt het netwerkopslagsysteem geconfigureerd, maar u ziet het niet in Mijn netwerklocaties of in Netwerkomgeving.

Wijzig de werkgroep van het netwerkopslagsysteem zodat de werkgroep overeenkomt met de werkgroep van de computer (raadpleeg het gedeelte *Administration* > *System Options* (Administratie > Systeemopties) van "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie"). Als dit niet werkt, volgt u de onderstaande instructies totdat uw probleem is verholpen:

1. Klik op **Start**. Klik op **Zoeken**. Klik op **Computers of mensen**. Klik op **Een computer op het netwerk**. Voer de naam in van het netwerkopslagsysteem en klik op **Zoeken**.
2. Bij alle Windows-besturingssystemen, wordt het TCP/IP-protocol standaard geïnstalleerd. Als u het TCP/IP-protocol hebt verwijderd, raadpleegt u de Windows Help voor instructies over hoe u het TCP/IP-protocol opnieuw installeert.
3. Klik op **Start**. Selecteer **Configuratiescherm**. Klik met de rechtermuisknop op **Netwerkverbindingen**. Klik op **Openen**. Klik op **Geavanceerd**. Klik op **Geavanceerde instellingen**. Selecteer de LAN-verbinding (Local Area Connection) die u gebruikt. Zorg er in het gedeelte Bindingen voor LAN voor dat deze twee instellingen, Bestand en printer delen voor Microsoft-netwerken en Client voor Microsoft-netwerken zijn geselecteerd. Zo niet, dan selecteert u deze instellingen. Klik vervolgens op **OK**.
4. Als uw lokale netwerk een DHCP-server heeft (meestal een router), voert u de installatiewizard uit en zorgt u ervoor dat het netwerkopslagsysteem zich in hetzelfde netwerksegment bevindt als uw computer. (Als u geen router hebt, slaat u deze stap over.)
5. Als uw lokale netwerk geen DHCP-server heeft (meestal een router), zorgt u ervoor dat het IP-adres van uw computer compatibel is met het IP-adres van het netwerkopslagsysteem. Het bereik dat veel wordt gebruikt voor IP-adressen is 192.168.1.1 tot 192.168.1.254, met een subnetmasker van 255.255.255.0. (Elk apparaat op uw lokale netwerk vereist een uniek IP-adres en hetzelfde subnetmasker.)

Als u klikt op het pictogram van het netwerkopslagsysteem in Mijn netwerklocaties of in Netwerkomgeving, wordt u om een wachtwoord gevraagd.

Een van de volgende situaties hebben zich mogelijk voorgedaan:

- Het netwerkopslagsysteem herkent de Windows-gebruikersnaam die u hebt gebruikt om u aan te melden uw computer, maar het herkent het wachtwoord niet. Typ uw wachtwoord bij de prompt voor het netwerkopslagsysteem. (Later kunt u uw Windows-wachtwoord wijzigen zodat deze overeenkomt met het wachtwoord van het netwerkopslagsysteem.)
- Het netwerkopslagsysteem herkent de Windows-gebruikersnaam niet die u hebt gebruikt om u aan te melden bij uw computer. Zo herkent het systeem u als een gast met toegangsrechten voor gasten. Gebruik de installatiewizard of het webgebaseerde hulpprogramma van het netwerkopslagsysteem om een account te maken voor uw Windows-gebruikersnaam.
- U hebt GEEN toegang tot het netwerkopslagsysteem. Gebruik de installatiewizard of het webgebaseerde hulpprogramma om het gewenste toegangsniveau voor uw account toe te wijzen.

Opmerking: Windows gebruikt de computernaam als de standaard gebruikersnaam in het aanmeldscherm. Als u een nieuwe Windows-gebruikersnaam wilt maken, voert u in het aanmeldscherm een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord in.

U hebt de USB-flash-schijf aangesloten op het netwerkopslagsysteem en deze schijf toegewezen als een station. Nu hebt u de USB-flash-schijf losgekoppeld van het netwerkopslagsysteem en de schijf rechtstreeks aangesloten op uw computer. De USB-flash-schijf leest als een losgekoppeld netwerkstation.

Windows wijst zowel het netwerkstation (USB-flash-schijf die is aangesloten via het netwerkopslagsysteem) en het lokale station (USB-flash-schijf die rechtstreeks is aangesloten op de computer) toe aan dezelfde stationsletter. U kunt nog steeds dubbelklikken op het losgekoppelde netwerkstation voor toegang tot de USB-flash-schijf. U kunt ook de volgende instructies volgen om de lokale USB-flash-schijf toe te wijzen aan een andere stationsletter:

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer**.
2. Klik op **Beheren**.
3. Klik op **Schijfbeheer**.
4. Klik met de rechtermuisknop op de USB-flash-schijf.
5. Klik op **Stationsletter en paden wijzigen**.
6. Selecteer een andere stationsletter en klik op **OK**.
7. Klik op **OK** om de wijziging te bevestigen.
8. Klik nogmaals op **OK**. Als u wilt kunt u de eerdere stationsletter opnieuw toewijzen als u de computer opnieuw hebt opgestart.

U kon geen gedeelde map toewijzen met behulp van het Network Drive Mapping-programma.

Uw computer kan het netwerkopslagsysteem niet vinden via de apparaatnaam. In plaats daarvan dient u het IP-adres te gebruiken en handmatig een gedeelde map in Windows toe te wijzen. (Als het netwerkopslagsysteem een dynamisch IP-adres gebruikt dat is toegewezen door uw netwerkrouter, voert u de installatiewizard uit of controleert u het hulpprogramma van de router voor het huidige IP-adres van het netwerkopslagsysteem.) Volg de onderstaande instructies:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Mijn netwerklocaties**.
2. Klik op **Netwerkverbinding maken**.
3. Voer in het scherm *Netwerkverbinding maken* de maplocatie in via het IP-adres **\\<IP_address_of_Network_Storage_System\<folder_name>** (bijvoorbeeld \\192.168.1.100\holidaypictures), in plaats van de apparaatnaam.
4. Klik op **Andere gebruikersnaam**.
5. Het scherm *Verbinden als...* wordt weergegeven. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op **OK**.
6. Klik in het scherm ***Netwerkverbinding maken*** op **Voltooien**.

Als uw vragen hier niet zijn behandeld, kunt u één van de volgende bronnen raadplegen:

Bron	Website
Linksys Europa	www.linksys.eu
Linksys International	www.linksys.com/international
Linksys Ondersteuning	www.linksys.com/support

Bijlage B: Specificaties

Model	NAS200
Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u USB 2.0
Poorten	Power, Ethernet, USB 1, USB 2, SATA (interface)
Knoppen	Power, USB 1, USB 2, RESET, BACK UP
LED's	Power, Ethernet, Disk (Act, Full, 1, 2), USB 1, USB 2
Type bekabeling	UTP CAT5 of beter
Beveiligingsfuncties	Gebruikersnaam en wachtwoord voor zowel systeembeheer als bestandstoegang

Omgeving

Afmetingen	170 x 114 x 195 mm
Gewicht	893 g
Voeding	12 V DC, 5A, overschakeling, 100-240 V AC, 50-60 Hz, netstroomadapter meegeleverd
Certificatie	FCC, CE
Bedrijfstemperatuur	5 tot 40°C
Opslagtemperatuur	–10 tot 60°C
Bedrijfsvochtigheid condenserend	10 to 80%, niet-
Opslagvochtigheid condenserend	5 tot 90%, niet-

Bijlage C: Informatie over garantie

Linksys garandeert u dat uw Linksys-product gedurende een periode van twee jaar (de "garantieperiode") bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en constructiefouten. Uw enige verhaalmogelijkheid en de volledige aansprakelijkheid van Linksys krachtens deze garantie bestaan ter keuze van Linksys in hetzij het repareren of vervangen van het product hetzij het vergoeden van het aankoopbedrag verminderd met eventuele kortingen. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper.

Als het product gebreken vertoont tijdens de garantieperiode, neemt u contact op met de technisch ondersteuningsafdeling van Linksys voor een retourgoedkeuringsnummer, indien van toepassing. ZORG DAT U UW AANKOOPBEWIJS BIJ DE HAND HEBT WANNEER U CONTACT OPNEEMT. Als u wordt verzocht het product te retourneren, brengt u het retourgoedkeuringsnummer duidelijk op de buitenzijde van het pakket aan en stuurt u een kopie van het oorspronkelijke aankoopbewijs mee. VERZOEKEN MET BETREKKING TOT GERETOURNEERDE PRODUCTEN KUNNEN NIET WORDEN VERWERKT ZONDER AANKOOPBEWIJS. U bent verantwoordelijk voor de verzending van defecte producten naar Linksys. Linksys betaalt alleen voor terugzending naar u met UPS over land. Klanten buiten de Verenigde Staten en Canada zijn verantwoordelijk voor alle verzend- en afhandelingskosten.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL GELDEN UITSLUITEND GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE. ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES INZAKE AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN AFGEWEZEN. Aangezien in sommige rechtsgebieden geen beperkingen zijn toegestaan inzake de duur van een impliciete garantie, geldt deze beperking mogelijk niet voor u. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per rechtsgebied variëren.

Deze garantie vervalt als het product (a) is gewijzigd, anders dan door Linksys, (b) niet is geïnstalleerd, bediend, gerepareerd of onderhouden overeenkomstig de instructies van Linksys, of (c) is blootgesteld aan abnormale fysieke of elektrische belasting, misbruik, nalatigheid of een ongeval. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken inzake het binnendringen en hacken van netwerken, geeft Linksys bovendien geen garantie dat het product niet kwetsbaar is voor binnendringing en hacking.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS LINKSYS GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, DERVING VAN INKOMSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE FEITELIJK GELEDEN SCHADE, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), DIE HET GEVOLG IS VAN OF BETREKKING HEEFT OP HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT (MET INBEGRIP VAN SOFTWARE), ZELFS INDIEN LINKSYS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET AANKOOPBEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD. De bovengenoemde beperkingen zijn ook van toepassing als het wezenlijke doel van garanties of verhaalmogelijkheden krachtens deze Overeenkomst niet is bereikt. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Mogelijk is de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing.

Deze garantie is alleen van kracht in het land van aankoop.

U kunt al uw vragen richten aan: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623, Verenigde Staten.